NAVMAN

iCN 500 series

con SmartST™ 2005

Manuale dell'utente

iCN 510
iCN 520

Italiano

Indice

Contenuto della confezione 5
1. Introduzione 7
2. Funzioni dell'ICN 8
3. Posizionamento dell'iCN in un veicolo 12
4. Avvio dell'iCN 14
5. Scheda di memoria 18
6. Cambiamento della lingua 18
7. Stato GPS 20
8. Impostazione della destinazione 21
    In base all'indirizzo – Europa e Nuova Zelanda 24
    In base all'indirizzo – Australia, Canada e USA 28
    In base al PDI – Europa e Nuova Zelanda 32
    In base al PDI – Australia, Canada e USA 35
9. Uso della schermata *Mappa in 2D* per programmare un percorso 38
10. Viaggi con più soste 39
    Europa e Nuova Zelanda 39
    Australia, Canada e USA 44
11. Visualizzazione del percorso 50
12. Schermata *Mappa in 2D* e Menu a comparsa 55
13. Evitare una zona 56
14. Assistente di percorso 57
15. Preferiti e Casa mia 59
16. Preferenze 64
17. SmartST Desktop 77
18. Aggiornamento dell'iCN 79
19. Installazione di mappe tramite SmartST Desktop 80
20. Installazione di una lingua nell'iCN 510 83
21. Navigazione continentale continua 85
22. Funzioni avanzate di SmartST Desktop 87
23. Accessori 92
Appendice: tipi di strade 93
Informazioni sull'Assistenza tecnica 96
Conformità 96
Diritti d'autore 96

Grazie per aver acquistato l'iCN della Navman. Ci auguriamo che il nuovo sistema portatile di navigazione GPS sia di Vostro gradimento.

Il presente manuale dell'utente faciliterà l'uso della funzione Drive-Away™ con l'iCN subito dopo averlo estratto dalla confezione.

La Navman sarà lieta di ogni riscontro da parte Vostra. Per mettersi in contatto con noi o visitare il nostro sito web, vedere *Informazioni sull'assistenza* a pagina 97.

Contenuto della confezione

Per quanto riguarda il *contenuto della confezione*, gli acquirenti dei kit di solo aggiornamento del software SmartST 2005 sono pregati di consultare l'allegata *Guida all'aggiornamento*.

Adattatore di potenza CA con cavo di alimentazione

Nota: il numero di spine varia in funzione del Paese di acquisto.

Cavo USB

Custodia protettiva per il trasporto

Scheda di memoria *(può non essere compresa)*

iCN con antenna GPS

Supporti per il montaggio

Telecomando *(solo iCN 510, 520 Premium)*

Adattatore veicolare da 12 V con cavo di alimentazione

CD-ROM con il seguente contenuto:

- Software SmartST™ 2005 comprendente SmartST Desktop
- Dati cartografici
- Manuale dell'utente (formato PDF) e Adobe® Reader®

Nota: il numero di dischi varia in funzione del Paese d'acquisto.

Documentazione comprendente:

- Manuale dell'utente
- Guida d'installazione nel veicolo
- Accordo di licenza software/ Accordo di garanzia limitata
- Cartolina di registrazione

1. Introduzione

Sia che viaggiate nel vostro Paese, sia che viaggiate all'estero, l'iCN vi guiderà a destinazione senza bisogno di mappe su carta né di istruzioni di seconda mano.

Il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) è sempre disponibile, è gratuito e possiede una precisione di 5 m (15 piedi). La mappa dell'iCN fornisce dettagli a livello di strada per una navigazione porta a porta, compresi i Punti di Interesse (PDI) quali alberghi, distributori di benzina, stazioni ferroviarie e aeroporti.

Utilizzare il presente manuale per imparare a valersi dell'iCN in modo efficace e sicuro e per scoprirne tutte le caratteristiche disponibili.

GPS e segnali GPS

Il GPS è una rete di satelliti che trasmettono informazioni precise sull'orario e la posizione in tutto il mondo. I ricevitori GPS raccolgono i segnali di questi satelliti ed utilizzano tali informazioni per determinare la posizione esatta. I satelliti orbitano ad un'altezza di circa 19.000 km (12.000 miglia) dalla Terra. Anche se un ricevitore GPS è in grado di rilevare i segnali provenienti da un massimo di 12 satelliti alla volta, ne occorrono solo tre per fornire la posizione o "punto di posizione GPS" (latitudine e longitudine) necessaria ai sistemi di navigazione dei veicoli.

L'antenna GPS dell'iCN riceve i segnali GPS. Per ricevere i segnali GPS, assicurarsi che l'iCN sia collocato all'aperto o in un veicolo che si trovi all'aperto e che l'antenna GPS disponga di una visione chiara del cielo. L'iCN funziona con tutti i tipi di tempo, ma non con la neve.

Per ulteriori informazioni sul GPS e l'iCN, vedere a pagina 20.

Avviso di sicurezza

AVVERTENZA: il possessore è l'unico responsabile di un'installazione ed un utilizzo dell'iCN nel veicolo tali da non provocare incidenti, lesioni fisiche o danni alla proprietà. L'utente di questo prodotto è l'unico responsabile per quanto riguarda l'osservanza di uno stile di guida sicuro. Si è gli unici responsabili di un'attenta lettura delle istruzioni per il montaggio nel veicolo, nonché del fatto di utilizzare il prodotto in modo conforme alle leggi in materia di uso vigenti nel Paese in cui viene usato il dispositivo. Consultare il manuale del veicolo per verificare che la posizione di montaggio sia sicura.

Si è gli unici responsabili del fatto di attenersi in ogni momento alle seguenti istruzioni relative alla sicurezza:

- Non utilizzare l'iCN mentre si guida né posizionarlo in modo tale da ostacolare la visibilità del conducente.
- Montare l'iCN in modo tale da non distrarre il conducente né interferire con il funzionamento in sicurezza del veicolo, il dispiegamento degli airbag o il funzionamento degli altri equipaggiamenti di sicurezza.
- Non lasciare l'ICN in vista quando il veicolo è incustodito, specialmente se il sole è forte o diretto.
- Non utilizzare né maneggiare l'iCN se è caldo; lasciarlo raffreddare fuori dalla portata dei raggi solari diretti.

La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare gravi lesioni personali, tra cui la morte, o danni alla proprietà. La Navman declina ogni responsabilità per un utilizzo dell'iCN tale da provocare lesioni, morte, danni alla proprietà o violazione delle leggi.

2. Funzioni dell'ICN

Suggeriamo di prendere dimestichezza con le funzioni di base dell'iCN, come ad esempio l'utilizzo dello stilo, **il commutatore a 4 vie** e il controllo del **Volume**.

Componenti anteriori

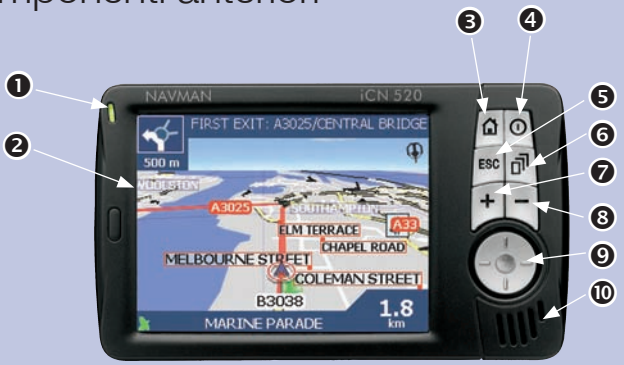

	Componente	Descrizione
❶	Indicatore di carica	Il colore ambra indica che la batteria è sotto carica; Il colore verde indica che la batteria è completamente carica.
❷	Schermo tattile	Consente di visualizzare le mappe e le opzioni di menu. Premere con lo stilo per selezionare le opzioni di menu o immettere i dati.
❸	Menu	Visualizza la schermata *Menu Principale*. Premere senza rilasciare per ripristinare l'iCN.
❹	Alimentazione	Accende o spegne l'iCN. Quando è spento, l'iCN entra in uno stato di sospensione.
❺	ESC	Consente di annullare un'azione, di ritornare alla schermata precedente e di eliminare l'ultimo carattere di testo nella schermata *Tastiera*; per cancellare un'intera linea alla volta, mantenere premuto più a lungo.
❻	Pagina	Consente di passare dall'una all'altra delle schermate *Mappa in 2D*, *Mappa in 3D*, *Prossima svolta* e *Prossime 4 svolte*; visualizza ulteriori schermate relative a preferenze o risultati di ricerca, se disponibili.
❼	+	Consente di visualizzare una zona meno estesa con maggiori dettagli sulle schermate *Mappa* e *Mappa in 3D* o di aumentare la luminosità dello schermo premendo senza rilasciare.
❽	-	Consente di visualizzare una zona più estesa con meno dettagli sulle schermate *Mappa* e *Mappa in 3D* o di diminuire la luminosità dello schermo premendo senza rilasciare.

	Componente	Descrizione
❾	Commutatore a 4 vie	Consente di selezionare le opzioni del Menu principale, i caratteri della tastiera e le preferenze; di spostare la schermata Mappa in 2d per selezionare una destinazione e scorrere elenchi, ad esempio gli elenchi dei risultati delle ricerche; premere il centro per confermare l'opzione di menu, il testo o la preferenza selezionati; premere su o giù per regolare l'angolo di visuale sulla schermata *Mappa in 3D*.
❿	Altoparlante	Emette i comandi e le avvertenze vocali. Usare il controllo del **Volume** per effettuare la regolazione.

Componenti posteriori

	Componente	Descrizione
❶	Interruttore batteria	Deve essere impostato su **ON** per l'uso normale. La commutazione su **OFF** interromperà l'alimentazione della batteria, risparmiandone la carica.
❷	Ricevitore GPS	Consente di ricevere i segnali dai satelliti GPS quando viene sollevato in posizione orizzontale.
❸	Presa per antenna esterna	Presa di collegamento per l'antenna esterna GPS mMCX (non compresa). È protetta da un coperchio di gomma.

Componenti laterali

	Componente	Descrizione
❶	Alloggiamento SD/MMC	Alloggiamento per scheda di memoria. La scheda di memoria dev'essere inserita con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore del dispositivo.
❷	Stilo	È utilizzato per premere lo schermo in modo da effettuare le selezioni e immettere i dati; estrarre lo stilo dall'alloggiamento per usarlo e riporlo una volta terminato l'impiego.
❸	Controllo del volume	Ruotare in alto o in basso per ascoltare il suono di prova; ruotare senza rilasciare per regolare il volume.
❹	Presa per la cuffia	Presa di collegamento per la cuffia o gli auricolari (non compresi).

Componenti terminali

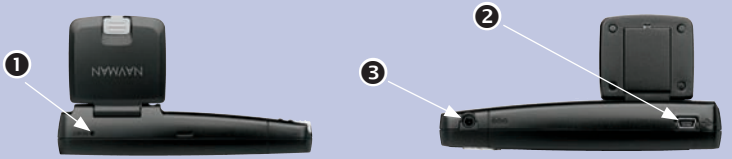

	Componente	Descrizione
❶	Ripristino	Consente di ripristinare l'iCN; premere con lo stilo.
❷	Presa USB	Presa per il collegamento del cavo USB al computer.
❸	Presa di corrente	Presa di collegamento per l'adattatore di alimentazione del veicolo o per il cavo dell'adattatore di alimentazione in CA.

Stilo

Lo stilo è il dispositivo d'immissione dati. Estrarre lo stilo dallo scomparto ed estenderlo per facilitarne l'uso. Riporlo nello scomparto quando non è in uso.

- Premere lo schermo con lo stilo per effettuare le selezioni.
- Premere e trascinare lo schermo con lo stilo per navigare fra le schermate *Mappa* e *Mappa in 3D.*

Batteria interna

L'iCN dispone di una batteria interna che, una volta completamente caricata, dovrebbe alimentare l'iCN per 4 ore.

È possibile controllare la carica della batteria sulla schermata *Livello di carica*:

Menu Principale → *Preferenze* → *Altre Preferenze* → *Hardware* → *Livello di carica*

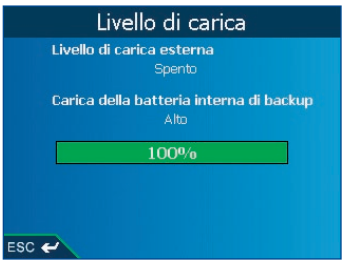

Carica della batteria

Quando la batteria si sta caricando, l'**indicatore di carica** è ambra; quando la batteria è completamente carica, l'**indicatore di carica** è verde.

- Per caricare l'iCN in un veicolo, inserire l'adattatore di alimentazione veicolare nella **presa di alimentazione** sulla parte inferiore dell'iCN e l'altra estremità nella presa per l'accendisigari del veicolo.
- Per caricare l'iCN dall'alimentazione di rete, inserire l'adattatore di alimentazione CA nella **presa di alimentazione** sulla parte inferiore dell'iCN e l'altra estremità nella presa di rete.

3. Posizionamento dell'iCN in un veicolo

Prima di iniziare, verificare se il veicolo è equipaggiato con finestrini coibenti o riscaldabili. In questo caso, bisognerà acquistare un'antenna esterna in modo che l'iCN possa ricevere i segnali GPS. Vedere a pagina 93.

Attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate a pagina 7 per assicurarsi che l'iCN non ostacoli la visuale del conducente né interferisca con il funzionamento degli airbag e dei dispositivi di sicurezza del veicolo.

Montaggio del supporto a ventosa dell'iCN

Scegliere una posizione sul parabrezza che sia chiaramente visibile per il conducente, senza però ostacolare la visibilità della strada.

1. Montare il supporto a ventosa:
   - Far scivolare il dado di bloccaggio sul piedino a sfera.
   - Far scattare il clip della base sul piedino a sfera.
   - Avvitare il dado di bloccaggio sulla filettatura del clip della base fino al punto di arresto.
2. Controllare l'**interruttore batteria** sulla parte posteriore dell'iCN. Se è su **OFF**, rimuovere lo stilo e utilizzarlo per spostare l'**interruttore batteria** su **ON**.
3. Aprire l'antenna GPS verso l'esterno in modo tale che abbia una visione chiara del cielo.
4. Inserire delicatamente la scheda di memoria nell'alloggiamento della **scheda di memoria** con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore dell'iCN. Per istruzioni sull'inserimento della scheda di memoria, vedere a pagina 18.

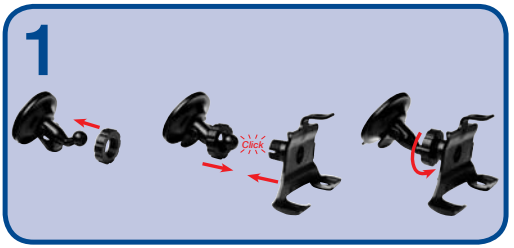

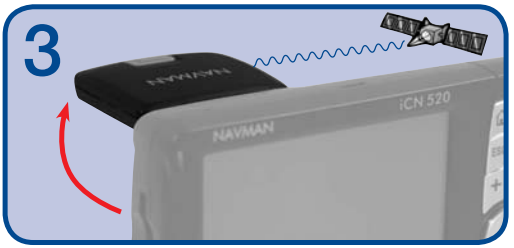

5. Inserire l'iCN nel supporto a ventosa:
   a. Collocare le due linguette di riferimento del lato inferiore dell'iCN nelle corrispondenti scanalature del clip della base.
   b. Far scattare il lato superiore dell'iCN nel clip della base.
6. Usare il tampone inumidito con alcol per pulire e asciugare la coppa della ventosa e la zona di montaggio sul parabrezza, quindi applicare su quest'ultimo il supporto a ventosa:
   a. Premere con forza la coppa della ventosa contro il parabrezza e
   b. Spingere la leva verso la coppa della ventosa.
7. Collegare l'iCN alla fonte di alimentazione del veicolo:
   a. Inserire l'estremità piccola dell'adattatore di alimentazione veicolare nella **presa di alimentazione** sul lato sinistro dell'iCN.
   b. Inserire l'altra estremità dell'adattatore di alimentazione veicolare nella presa di alimentazione a 12 V del veicolo.
8. Premere ⏻.
   L'iCN si accende.

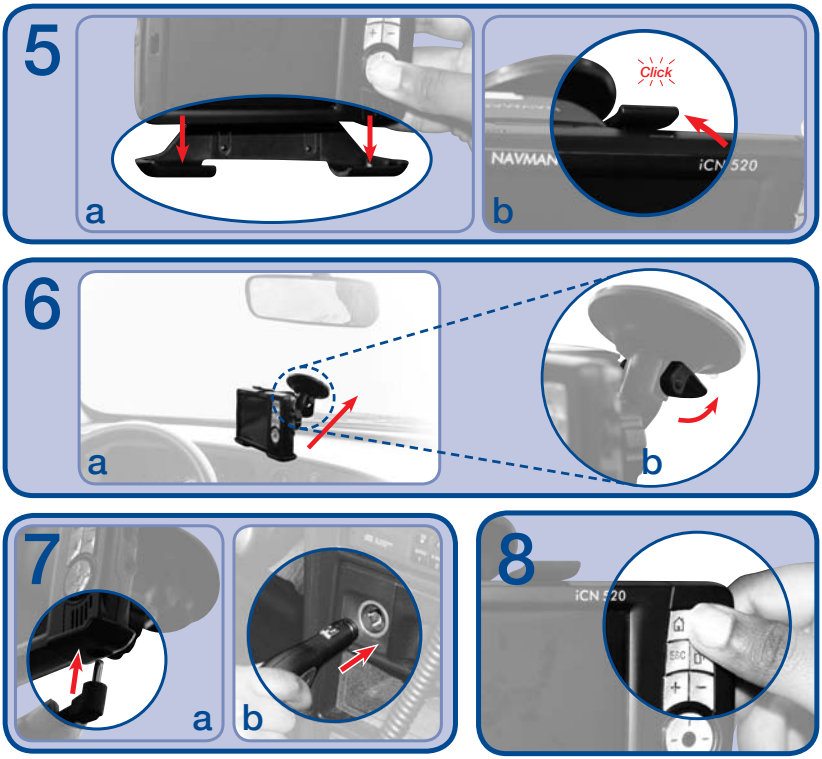

4. Avvio dell'iCN

La schermata *Menu principale* consente di accedere a tutte le funzioni dell'iCN, compresa la navigazione verso una destinazione.

Passo uno: accendere l'iCN

1. Controllare l'**interruttore batteria** sulla parte posteriore dell'iCN. Se è su **OFF**, rimuovere lo stilo e utilizzarlo per spostare l'**interruttore batteria** su **ON**.

2. Estrarre delicatamente la parte inferiore del ricevitore GPS dall'iCN.
   Il ricevitore si solleverà in posizione orizzontale in modo da ottenere un punto di posizione GPS.

3. Premere .
   L'iCN si accende.

Passo due: schermata Lingua

iCN 510: se avete acquistato il vostro iCN 510 in Australia, Canada, Regno Unito o Stati Uniti, l'inglese viene scelto come lingua predefinita e verrà visualizzata la schermata Avvertenze invece di quella *Lingua*. Andare al *passo tre: schermata Avvertenze.*

Per cambiare la lingua da inglese a un'altra, vedere *Installare una lingua sull'iCN 510* a pagina 84.

iCN 520: se avete acquistato il l'iCN 520 in Australia, Canada, Regno Unito o Stati Uniti, l'inglese viene scelto come lingua predefinita e verrà visualizzata la schermata *Avvertenze* invece di quella *Lingua*. Andare al *passo tre: schermata Avvertenze.*

Utenti europei:

1. Selezionare la lingua desiderata.

   Nota: verificare che la scheda di memoria fornita con l'iCN sia inserita nell'alloggiamento **SD/MMC** *(vedere a pagina 14). Se si sta utilizzando una scheda di memoria differente o i file della scheda di memoria originale sono stati cancellati, sarà eventualmente necessario installare una lingua nella memoria interna dell'iCN. Vedere Cambiamento della lingua alle pagine 18-19.*

   - Per evitare che la schermata *Lingua* venga visualizzata ad ogni avvio, selezionare la casella di controllo **Non mostrare all'avvio.**

     iCN 520: selezionando la casella di controllo **Non mostrare all'avvio**, nella memoria interna dell'iCN verrà installata la lingua selezionata. Vedere a pagina per ulteriori informazioni.

2. Premere per passare alla schermata successiva.
   Verrà visualizzata la schermata *Avvertenza.*

Passo tre: schermata Avvertenza

1. Leggere il messaggio di avvertenza.
2. Premere **Accetto** per confermare di aver compreso.
   Verrà visualizzata la prima schermata *Tutorial*.

Passo quattro: schermate Tutorial

1. Leggere la schermata *Tutorial*.
   - Per evitare che ad ogni avvio venga visualizzato il *Tutorial*, selezionare la casella di controllo **Non mostrare il Tutorial all'avvio.**
2. Premere per spostarsi da una schermata del *Tutorial* all'altra.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Schermata Menu principale

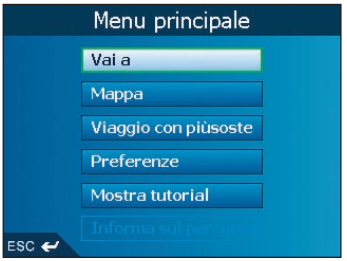

- Usare lo stilo per selezionare un'opzione del *Menu principale*.
- È sempre possibile tornare alla schermata *Menu principale* premendo .
- L'opzione **Informazioni sul percorso** è disponibile solo dopo aver calcolato un percorso. *Per ulteriori informazioni, vedere alle pagine 53-54.*

Spegnimento dell'iCN

Quando l'iCN è spento, entra in stato di sospensione e smette di funzionare. Quando si accende l'iCN, esso torna all'ultima schermata visualizzata.

1. Se necessario, rimuovere l'iCN dalla staffa di montaggio a ventosa e quindi tirare delicatamente il ricevitore GPS verso l'iCN.
   Il ricevitore tornerà al suo posto con uno scatto.
2. Premere .
   L'iCN entrerà in stato di sospensione e lo schermo si spegnerà.

Stato di sospensione per risparmiare energia

Per risparmiare la carica della batteria, l'iCN entrerà automaticamente in stato di sospensione dopo un periodo di tempo predefinito. È possibile modificare le impostazioni predefinite dello stato di sospensione nella schermata *Opzioni energia*.

Menu Principale → Preferenze → Altre Preferenze → Hardware → Opzioni energia

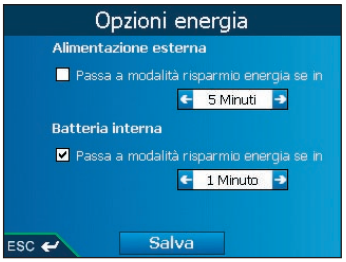

*Nota: se si pensa di non utilizzare l'iCN per un certo periodo di tempo, spostare l'**interruttore batteria** su **OFF** per risparmiare la carica della batteria.*

Ripristinare l'iCN

Di solito non è necessario ripristinare l'iCN. Tuttavia, se l'iCN non dovesse accendersi o rispondere ai comandi, è possibile ripristinarlo per risolvere il problema.

Per ripristinare l'iCN, compiere una delle operazione seguenti:

a. Premere senza rilasciare ⌂.
   Verrà visualizzato il messaggio Ripristina dispositivo? Premere **Sì**.

b. Usare lo stilo per premere il pulsante **Ripristino** sulla parte superiore dell'iCN.

5. Scheda di memoria

L'iCN è dotato di una scheda di memoria che contiene la mappa preattivata della regione di acquisto. Per navigare verso la propria destinazione bisogna innanzitutto inserire la scheda di memoria nell'iCN.

Importante: se sono stati cancellati file dalla scheda di memoria, o se si sta utilizzando una scheda di memoria diversa da quella fornita insieme all'iCN, sarà eventualmente necessario installare una lingua nella memoria interna dell'iCN ed installare le mappe nella scheda di memoria. *Per installare una lingua, vedere* Cambiamento della lingua *più avanti; per installare mappe nel computer mediante SmarST Desktop, vedere* Installazione di SmartST Desktop nel computer *a pagina 78 e* Installazione di mappe tramite SmartST Desktop *a pagina 81*.

Inserimento di una scheda di memoria

Inserire delicatamente la scheda nello scomparto **SD/MMC** con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore dell'iCN.

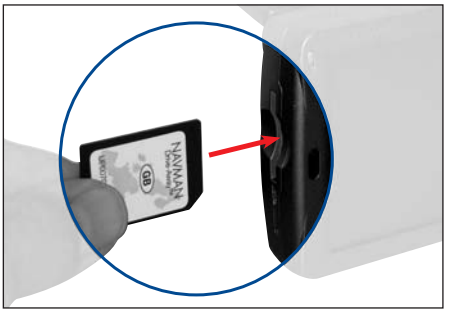

Rimozione della scheda di memoria

Premere delicatamente verso il basso sul margine superiore della scheda per rilasciarla, ed estrarla dallo scomparto.

6. Cambiamento della lingua

iCN 510

La scheda di memoria in dotazione con l'iCN 510 contiene una scelta di lingue.Fintanto che questa scheda di memoria è inserita nell'iCN, sarete in grado di navigare usando una di queste lingue selezionandone una nella schermata *Lingua* all'avvio, oppure nella schermata *Preferenze Lingua* (vedere pagina 66).

L'iCN 510 è in grado di memorizzare una lingua nella memoria interna; la lingua predefinita è l'inglese britannico. Se si sta usando una scheda di memoria diversa da quelle in dotazione con il proprio iCN, sarà possibile navigare utilizzando soltanto questa lingua. Per cambiare la lingua memorizzata nella memoria interna, completare *Installare una lingua sull'iCN 510* a pagina 84.

iCN 520

La scheda di memoria in dotazione con l'iCN 520 contiene una scelta di lingue. Fintanto che questa scheda di memoria è inserita nell'iCN (e non si è selezionata la casella **Non mostrare all'avvio nella** schermata *Lingua*), sarà possibile navigare utilizzando una qualsiasi di queste lingue selezionandola nella schermata *Lingua* all'avvio.

L'iCN 520 è in grado di memorizzare due lingue nella memoria interna: l'inglese britannico e quella che si è installata utilizzando la procedura riportata sotto. Ciò significa che se si sta usando una scheda di memoria diversa da quelle in dotazione con l'iCN, è possibile navigare utilizzando l'inglese britannico oppure una lingua di propria scelta selezionandola nella schermata *Preferenze - Lingua* (vedere pagina 66).

Installare una lingua nell'iCN 520

Per installare una lingua nel proprio iCN, si deve abilitare all'avvio la schermata *Lingua*. Se si è disabilitata la schermata *Lingua* dall'avvio, oppure se si è acquistato il proprio iCN 520 in Australia, Canada, Nuova Zelanda o Stati Uniti, è necessario verificare che la casella della **schermata Selezione lingua** sia selezionata in *Preferenze - Avvio*.Vedere pagina 77.

1. Accendere l'iCN come indicato al passo uno di *Avvio dell'iCN* a pagina 14.
   - Se l'iCN è già acceso, ripristinarlo seguendo le istruzioni riportate a pagina 17.
2. Quando appare la schermata *Lingua*, premere leggermente sulla lingua prescelta.

3. Selezionare la casella **Non mostrare all'avvio.**
4. Premere .
   La lingua selezionata viene installata nell'iCN. Verrà visualizzata la schermata *Avvertenza.*
5. Continuare al passo tre di *Avvio dell'iCN* a pagina 15.

7. Stato GPS

I segnali vengono trasmessi dai satelliti del Sistema di Posizionamento Globale (GPS) che orbitano intorno alla Terra.

È sempre possibile vedere lo stato GPS dalle schermate *Mappa in 2D*, *Mappa in 3D*, *Prossima svolta* e *Prossime 4 svolte*.

L'**indicatore di intensità GPS** sarà di colore verde in presenza di un punto di posizione valido (2D o 3D), e mostrerà da una a tre barre per indicare l'intensità del segnale; l'**indicatore di intensità GPS** sarà di colore rosso quando non è disponibile alcun punto di posizione.

Premere l'**indicatore di intensità GPS** per aprire la schermata *Intensità segnale satellite*.

Per informazioni più dettagliate sul punto di posizione GPS, vedere Stato GPS *a pagina 73.*

8. Impostazione della destinazione

Per motivi di sicurezza, immettere la destinazione prima di iniziare il viaggio.
Non mettere in funzione l'iCN mentre si sta guidando.

Selezionare una destinazione usando le schermate *Si è diretti verso, Tastiera* e *Anteprima* che, se usate insieme, costituiscono l'assistente di destinazione.

Questa sezione descrive come usare ciascuna di queste schermate e fornisce due esempi per facilitare l'impostazione della destinazione.

Schermata Si è diretti verso

La schermata *Si è diretti verso* viene usata per selezionare la destinazione in base alla zona, alla via, al codice postale o CAP, al Punto di Interesse (PDI), all'incrocio, alla città, alla cittadina, al Paese o allo Stato.

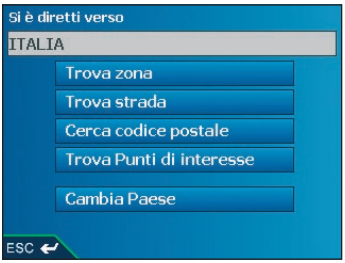

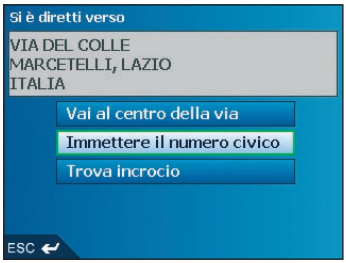

Ogni parte dell'indirizzo verrà visualizzata nel campo **Si è diretti verso**, posto nella parte superiore della schermata, man mano che viene specificata.

Le opzioni disponibili cambieranno per riflettere le parti dell'indirizzo ancora da completare.

Schermata Tastiera

Se è necessario inserire testo, ad esempio quando si cerca il nome di una strada, viene visualizzata la schermata *Tastiera*. Quando si seleziona un carattere, vengono visualizzati i primi due risultati. Premere per vedere ulteriori risultati della ricerca. I risultati della ricerca verranno visualizzati in ordine di corrispondenza, con le corrispondenze più precise in cima all'elenco.

La schermata *Tastiera* può essere visualizzata in tre modalità: alfabetica, alternata e con numeri/simboli.

Inserimento via (1 - 2 of ...COL
VIA DEL COLLE, MARCETELLI
STRADA COLLEGIOVE-MARCETELLI, ...
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z 123 Alt «
ESC

Figura 1. Tastiera alfabetica

Inserimento via (1 - 2 of ...COL_
VIA DEL COLLE, MARCETELLI
STRADA COLLEGIOVE-MARCETELLI, ...
À Á Â Ä Ã Å Æ Ç
È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Ð Ñ Õ Ò Ó Ô Ö Ø
Ù Ú Û Ü Ý 123 ABC «
ESC

Figura 2. Tastiera alternata

Figura 3. Tastiera con numeri / simboli

Quando si seleziona un carattere, vengono visualizzati i primi due risultati. Premere per vedere ulteriori risultati della ricerca.

- Per selezionare un carattere o il risultato della ricerca, premere l'elemento pertinente fra questi due.
- Per eliminare un carattere, premere **ESC** o premere **<<**; per eliminare l'intera riga tenere premuto **ESC**.
- Per visualizzare la schermata *Tastiera con numeri / simboli* (Figura 3), premere **123**.
- Per visualizzare la schermata *Tastiera alternata*, premere **+** o premere **Alt**.
- Per visualizzare la schermata *Tastiera alfabetica*, premere **+** o premere **ABC**.

Schermata Anteprima

La schermata *Anteprima* viene usata per visualizzare un'anteprima della destinazione prima di navigare verso di essa, salvarla come Preferito o visualizzarla nella schermata *Mappa in 2D*.

- Per visualizzare una zona meno estesa con maggiori dettagli, premere **+**.
- Per visualizzare una zona più estesa con meno dettagli, premere **-**.
- Per visualizzare la destinazione sulla schermata *Mappa in 2D*, premere la mappa in anteprima. Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
- Per salvare la destinazione come Preferito, premere **Salva**. Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*. *Vedere* Preferiti e Casa mia a *pagina 59*.
- Per calcolare il percorso e aprire la schermata *Mappa in 3D*, premere **Vai**. Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.
- Per visualizzare i dettagli del Punto d'interesse (PDI) quando la destinazione è un PDI, premere . Verrà visualizzata la schermata *Dettagli PDI*.

Regole per la ricerca degli indirizzi

Le seguenti regole sono applicabili alla ricerca di una destinazione in Europa:

Nomi di strade contenenti date

Se il nome di una strada contiene una data o un numero, eseguire la ricerca secondo il primo numero:

Esempio 1: se si sta cercando "**Faubourg du 13 Juillet 1920**", cercare "**13**".

Esempio 2: se si sta cercando "**Avenue du 14 Avril 1914**", cercare "**14**".

Esempio 3: se si sta cercando "**Rue de la 1 ere Armée**", cercare "**1**".

Strade cui è stato attribuito il nome di una persona (esclusa l'Italia)

Se il nome di una strada corrisponde al nome di una persona (compresi almeno nome e cognome), eseguire la ricerca secondo il nome:

Esempio 1: se si sta cercando "**Rue Albert Mathieu**", cercare "**Albert**".

Esempio 2: se si sta cercando "**Fred Archer Way**", cercare "**Fred**".

Esempio 3: se si sta cercando "**Franz Grillparzer-Strasse**", cercare "**Franz**".

Strade cui è stato attribuito il nome di una persona - Italia

Se il nome di una strada corrisponde al nome di una persona (compresi almeno nome e cognome), eseguire la ricerca secondo il cognome:

Esempio 1: se si sta cercando "**Via Angelo de Tommasi**", cercare "**Tommasi**".

Esempio 2: se si sta cercando "**Via Placido Giovanella**", cercare "**Giovanella**".

Esempio 3: se si sta cercando "**Via Giacomo Marca**", cercare "**Marca**".

Codici postali nel Regno Unito e in Olanda

Quando si compie una ricerca secondo il codice postale nel Regno Unito o in Olanda, digitare il codice con gli spazi e senza le ultime due lettere.

Esempio 1: se si cerca "**RH6 9ST**", cercare "**RH6 9**".

Esempio 2: se si cerca "**3514 BN**", cercare "**3514**".

Per le abbreviazioni corrette dei tipi di strada europei vedere l'appendice Tipi di strada *a pagina 94*.

Impostazione della destinazione secondo l'indirizzo

Esempio uno: Europa e Nuova Zelanda

Questo esempio mostrerà come impostare la destinazione selezionando in successione il Paese, la zona, la via e il numero civico.

Nota: questo esempio si applica solo all'Europa e alla Nuova Zelanda. Per la navigazione in Australia, Canada e USA, vedere a pagina 28.

Passo uno: aprire la schermata *Si è diretti verso*

a. Nel *Menu principale*, premere **Vai a**.

b. Nella schermata *Vai a,* premere **Indirizzo o PDI**.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Nota importante: *se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe di più di un Paese, verrà visualizzata la schermata Selezione Paese invece della schermata* Si è diretti verso. ***Andare direttamente al*** **Passo due: selezionare il Paese di destinazione e andare al passo b.**
La volta successiva che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata Si è diretti verso.

Passo due: selezionare il Paese di destinazione

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al *passo tre: trovare la zona di destinazione*.

a. Nella schermata *Si è diretti verso*, premere **Cambia Paese**.
Verrà visualizzata la schermata *Selezione Paese.*

b. Selezionare un Paese dall'elenco.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Passo tre: trovare la Zona di destinazione

a. *Nella schermata Si è diretti verso,* premere **Trova Zona**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare la zona di destinazione.
Per informazioni sull'uso della schermata Tastiera, vedere a pagina *21-22.*

Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

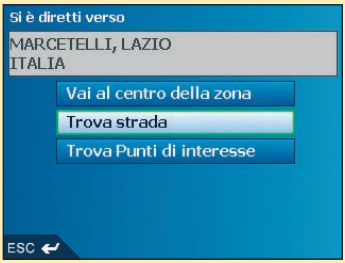

Passo quattro: trovare la strada di destinazione

a. Nella schermata *Si è diretti verso,* premere **Trova strada**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

Inserimento via (1 - 2 of ...
COL
VIA DEL COLLE, MARCETELLI
STRADA COLLEGIOVE-MARCETELLI, ...
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z 123 Alt «
ESC

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare la strada di destinazione. *Per informazioni sull'uso della schermata* Tastiera *a vedere a pagina 21-22.*
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

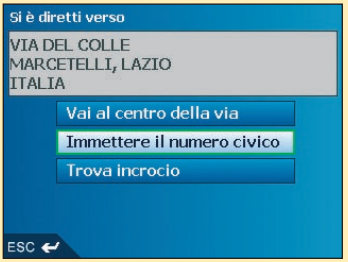

Passo cinque: trovare il numero civico di destinazione

a. Nella schermata *Si è diretti verso,* premere **Immettere il numero civico**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

Nota: se l'opzione **Immettere il numero civico** *non viene visualizzata, non sono disponibili numeri civici per la strada selezionata. Premere* **Vai al centro della via** *per visualizzare la schermata* Anteprima*. Andare al passo* c.

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare il numero civico di destinazione.
Per informazioni sull'uso della schermata Tastiera *a vedere a pagina 21-22.*
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

c. Completare una delle operazioni seguenti:

- Per calcolare il percorso e aprire la schermata *Mappa in 3D*, premere **Vai**.
  Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.
- Per visualizzare la destinazione sulla schermata *Mappa in 2D*, premere la mappa in anteprima.Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
- Per salvare la destinazione come Preferito, premere **Salva**.
  Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*. *Vedere Preferiti e Casa mia a pagina 59.*
- Per cambiare la destinazione, premere **ESC**.
  Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Per tornare al *Menu principale*, premere .

Impostazione della Destinazione in base all'indirizzo –

Esempio due: Australia, Canada e USA

Questo esempio mostrerà come impostare la destinazione selezionando in successione, il Paese, lo Stato, la città o la cittadina, la strada e il numero civico.

Nota: quest'esempio si applica solo all'Australia, al Canada e agli USA. Per la navigazione in Europa e Nuova Zelanda, vedere a pagina 24.

Passo uno: aprire la schermata *Si è diretti* verso

a. Nel *Menu principale*, premere **Vai a**.

b. Nella schermata *Vai a,* premere **Indirizzo o PDI**.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Nota importante:

i. *Se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe di più di un Paese, verrà visualizzata la schermata* Selezione Paese *invece della schermata* Si è diretti verso. ***Andare direttamente al* passo due: selezionare il Paese di destinazione, passo b.**
La volta successiva che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata Si è diretti verso.

ii. *Se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe di un solo Paese, verrà visualizzata la schermata* Selezione Stato *invece della schermata* Si è diretti verso. ***Andare direttamente al* passo tre: selezionare lo Stato di destinazione.**
La volta successiva che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata Si è diretti verso.

Passo due: selezionare il Paese di destinazione

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al *passo tre: selezionare il Paese di destinazione.*

a. Nella schermata *Si è diretti verso*, premere **Cambia Paese** o **Cambia Paese o Stato**.
Verrà visualizzata la schermata *Selezione Paese.*

b. Selezionare un Paese dall'elenco.
Verrà visualizzata la schermata *Selezione Stato.*

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Stato, quello Stato sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo.
Andare al *passo quattro: trovare la città o cittadina di destinazione*.

Passo tre: selezionare lo Stato di destinazione

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Stato, quello Stato sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al *passo quattro: trovare la città o cittadina di destinazione*.

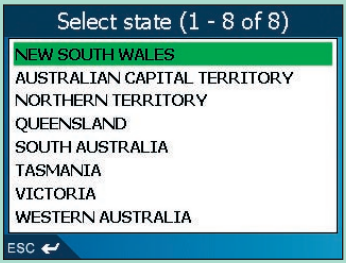

a. Selezionare uno Stato dall'elenco.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Passo quattro: trovare la città o la cittadina di destinazione

a. Nella schermata *Si è diretti verso*, premere **Trova città/cittadina**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare la città o la cittadina di destinazione.
Per informazioni sull'uso della schermata Tastiera *a vedere a pagina 21-22.*
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

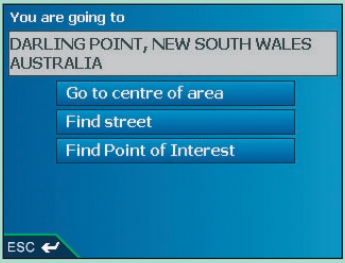

Passo cinque: trovare la strada di destinazione

a. Nella schermata *Si è diretti verso,* premere **Trova strada**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

Enter street (1 - 2 of 99)
MAR_
MARATHON AVENUE, DARLING POINT
MARATHON LANE, DARLING POINT
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z 123 Alt «
ESC

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare la strada di destinazione. *Per informazioni sull'uso della schermata* Tastiera *a vedere a pagina 21-22.*
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

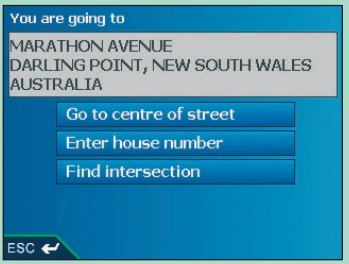

Passo sei: trovare il numero civico di destinazione

a. Nella schermata *Si è diretti verso,* premere **Immettere il numero civico**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

Nota: se l'opzione **Immettere il numero civico** *non viene visualizzata, non sono disponibili numeri civici per la strada selezionata. Premere* **Vai al centro della via** *per visualizzare la schermata* Anteprima*. Andare al passo* c.

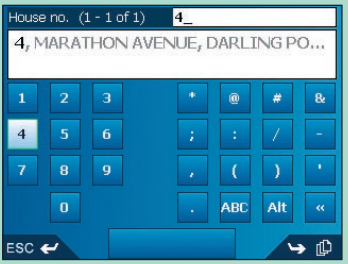

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare il numero civico di destinazione.
Per informazioni sull'uso della schermata Tastiera *vedere a pagina 21-22.*
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

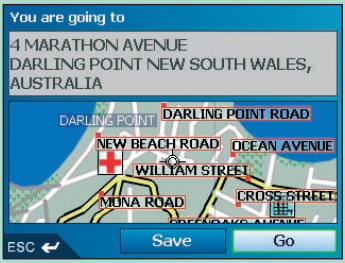

c. Completare una delle operazioni seguenti:

- Per calcolare il percorso e aprire la schermata *Mappa in 3D*, premere **Vai**.
  Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.
- Per visualizzare la destinazione sulla schermata *Mappa in 2D*, premere la mappa in anteprima.
  Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
- Per salvare la destinazione come Preferito, premere **Salva**.
  Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*. *Vedere* Preferiti e Casa mia a *pagina 59.*
- Per cambiare la destinazione, premere **ESC**.
  Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Per tornare al *Menu principale*, premere .

Impostazione della destinazione secondo il PDI

Esempio uno: Europa e Nuova Zelanda

Questo esempio mostrerà come impostare la destinazione selezionando un Punto di interesse (PDI).

Il PDI è un sito conosciuto, una caratteristica, un punto di riferimento o un luogo pubblico visualizzabili sotto forma di icona sulla mappa. I PDI sono raggruppati secondo il tipo, ad esempio parchi e musei.

Nota: questo esempio si applica solo all'Europa e alla Nuova Zelanda. Per la navigazione in Australia, Canada e USA, vedere a pagina 35.

Passo uno: aprire la schermata *Si è diretti verso*

a. Nel *Menu principale*, premere **Vai a**.

b. Nella schermata *Vai a,* premere **Indirizzo o PDI**.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Nota importante: *se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe di più di un Paese, verrà visualizzata la schermata* Selezione Paese *invece della schermata* Si è diretti verso. ***Andare direttamente al* Passo due: selezionare il Paese di destinazione, passo b.**
La volta successiva che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata Si è diretti verso.

Passo due: selezionare il Paese di destinazione

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al *passo tre: selezionare il tipo di PDI*.

a. Nella schermata *Si è diretti verso*, premere **Modifica Paese**.
Verrà visualizzata la schermata *Selezione Paese.*

b. Selezionare un Paese dall'elenco.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Passo tre: selezionare il tipo di PDI

Nota: per restringere la ricerca del tipo di PDI, si può dapprima cercare secondo la zona.

a. Nella schermata *Si è diretti verso*, premere **Trova Punto d'interesse**.
Verrà visualizzata la schermata *Selezionare PDI.*

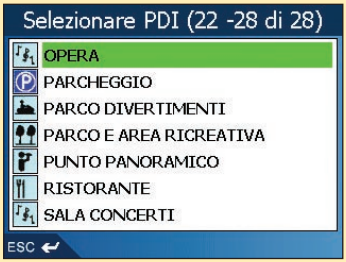

b. Selezionare dall'elenco un tipo di PDI.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

c. Usare la schermata *Tastiera* per trovare il PDI. *Per informazioni sull'uso della schermata* Tastiera *vedere a pagina 21-22.*
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

d. Completare una delle operazioni seguenti:

- Per calcolare il percorso e aprire la schermata *Mappa in 3D*, premere **Vai**.
  Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.
- Per visualizzare la destinazione sulla schermata *Mappa in 2D*, premere la mappa in anteprima.
  Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
- Per salvare la destinazione come Preferito, premere **Salva**.
  Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*. *Vedere Preferiti e Casa mia a pagina 59.*
- Per cambiare la destinazione, premere **ESC**.
  Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.
- Per visualizzare i dettagli del Punto d'interesse (PDI) quando la destinazione è un PDI, premere .
  Verrà visualizzata la schermata *Dettagli PDI*.

Per tornare al *Menu principale*, premere .

Impostazione della Destinazione secondo il PDI – Esempio due: Australia, Canada e USA

Questo esempio mostrerà come impostare la destinazione selezionando un Punto di interesse (PDI).

Il PDI è un sito conosciuto, una caratteristica, un punto di riferimento o un luogo pubblico visualizzabili sotto forma di icona sulla mappa. I PDI sono raggruppati secondo il tipo, ad esempio parchi e musei.

Nota: quest'esempio si applica solo all'Australia, al Canada e agli USA. Per la navigazione in Europa e Nuova Zelanda, vedere a pagina 32.

Passo uno: aprire la schermata *Si è diretti verso*

a. Nel *Menu principale*, premere **Vai a**.

b. Nella schermata *Vai a,* premere **Indirizzo o PDI**.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Nota importante:

i. Se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e sono state installate e selezionate mappe da più di un Paese, verrà visualizzata la schermata Selezione Paese *invece della schermata* Si è diretti verso. ***Andare direttamente al* passo due: selezionare il Paese di destinazione, passo b.**
La volta successiva che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata Si è diretti verso.

ii. Se è la prima volta che si sta impostando una destinazione e si possiede la mappa di un solo Paese, ma è stato installato e selezionato più di uno Stato, verrà visualizzata la schermata Seleziona Stato invece della schermata Si è diretti verso. ***Andare direttamente al* passo tre: selezionare lo Stato di destinazione, passo b.**
La volta successiva che si eseguirà questa procedura, si aprirà come previsto la schermata Si è diretti verso.

Passo due: selezionare il Paese di destinazione

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo.
Andare al *passo tre: selezionare lo Stato di destinazione*.

a. Nella schermata *Si è diretti verso*, premere **Cambia Paese** o **Cambia Paese o Stato**.
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese.*

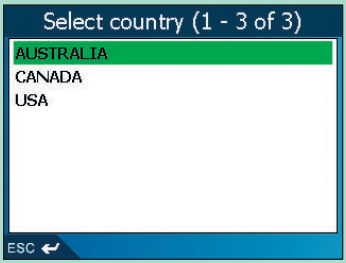

b. Selezionare un Paese dall'elenco.
Verrà visualizzata la schermata *Selezione Stato.*

- Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Stato, quello Stato sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo.
Andare al *passo quattro: selezionare il tipo di PDI*.

Passo tre: selezionare lo Stato di destinazione

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Stato, quello Stato sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al *passo quattro: selezionare il tipo di PDI.*

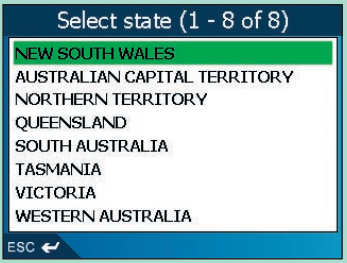

a. Selezionare uno Stato dall'elenco.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Passo quattro: selezionare il tipo di PDI

Nota: per restringere la ricerca di un tipo di PDI, è possibile cercare innanzitutto in base alla città o cittadina.

a. Nella schermata *Si è diretti verso*, premere **Trova Punto d'interesse**.
Verrà visualizzata la schermata *Selezionare PDI.*

b. Selezionare dall'elenco un tipo di PDI.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

c. Usare la schermata *Tastiera* per trovare il PDI. *Per informazioni sull'uso della schermata Tastiera a vedere a pagina 21-22.*
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

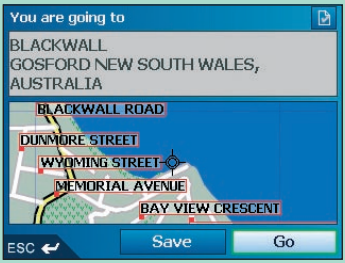

d. Completare una delle operazioni seguenti:

- Per calcolare il percorso e aprire la schermata *Mappa in 3D*, premere **Vai**.
  Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 3D*.
- Per visualizzare la destinazione sulla schermata *Mappa in 2D*, premere la mappa in anteprima.
  Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
- Per salvare la destinazione come Preferito, premere **Salva**.
  Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*. *Vedere* Preferiti e Casa mia *a pagina 59.*
- Per cambiare la destinazione, premere **ESC**.
  Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.
- Per visualizzare i dettagli del Punto d'interesse (PDI) quando la destinazione è un PDI, premere .
  Verrà visualizzata la schermata *Dettagli PDI*.

Per tornare al *Menu principale*, premere .

9. Utilizzo della schermata *Mappa in 2D* per programmare un percorso

È possibile programmare un percorso direttamente dalla schermata *Mappa in 2D* utilizzando *il menu* a comparsa.

1. Dal *Menu principale*, premere **Mappa**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
   - Spostarsi lungo la schermata *Mappa in 2D* con il **commutatore a 4 vie** o lo stilo.
   - Per visualizzare una zona meno estesa con maggiori dettagli, premere **+**.
   - Per visualizzare una zona più estesa con meno dettagli, premere **-**.
2. Premere la schermata *Mappa* o premere il **commutatore a 4 vie** per visualizzare il cursore a croce.
   - Per rimuovere il cursore a croce premere **ESC**.
3. Trascinare l'intersezione del cursore a croce su una destinazione. Quando il cursore a croce interseca una strada, questa verrà evidenziata e ne apparirà il nome.
4. Premere l'intersezione del cursore a croce o premere il **commutatore a 4 vie** per selezionare la strada come destinazione.
   Verrà visualizzato il menu *a comparsa*.

5. Selezionare **Naviga verso**.
   Il percorso verrà calcolato e visualizzato nella schermata Mappa in 3D.

10. Viaggi con più soste

È possibile usare la schermata *Viaggio con più soste* per impostare più punti di destinazione per il viaggio. Il percorso sarà calcolato per passare attraverso questi punti nell'ordine specificato.

È possibile aggiungere punti di destinazione dalla schermata *Viaggio con più soste* o selezionando **Mostra dettagli** dal menu a comparsa sulla schermata *Mappa in 2D* e quindi **Aggiungi a viaggio**.

È possibile salvare fino a 200 viaggi con più soste e ognuno di essi può comprendere un massimo di 14 punti di destinazione.

Esempio uno: Europa e Nuova Zelanda

L'esempio mostrerà come impostare un viaggio con più soste selezionando il Paese e quindi la zona, la strada e il numero civico per ciascun punto di destinazione.

Nota: questo esempio si applica solo all'Europa e alla Nuova Zelanda. Per la navigazione in Australia, Canada e USA, vedere a pagina 44.

Esempio uno: iniziare un viaggio con più soste

a. Nel *Menu principale*, premere **Viaggio con più soste**.
Verrà visualizzata la schermata *Viaggio con più soste*.

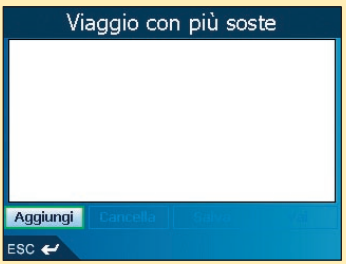

b. Premere **Aggiungi**.
Verrà visualizzata la schermata *Aggiungi a viaggio*.

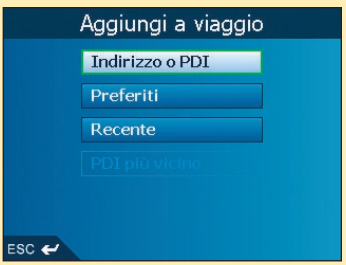

c. Premere **Indirizzo o PDI**.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Nota: è possibile aggiungere punti di destinazione anche utilizzando i Preferiti, le destinazioni recenti e il Punto di interesse più vicino.

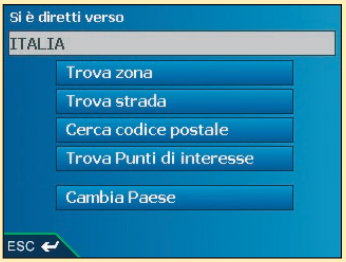

Passo due: selezionare il Paese del punto di destinazione

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al *passo tre: trovare la zona del punto di destinazione*.

a. Nella schermata *Si è diretti verso,* premere **Cambia Paese**.
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona Paese.*

b. Selezionare un Paese dall'elenco.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Passo tre: trovare la zona del punto di destinazione

a. Nella schermata *Si è diretti verso,* premere **Trova Zona**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare la zona del punto di destinazione.
Per informazioni sull'uso della schermata Tastiera*, vedere a pagina 21-22.*
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

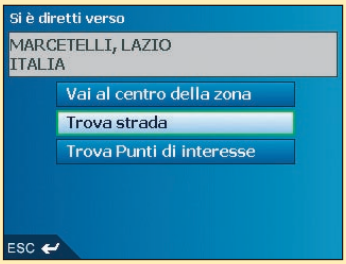

Passo quattro: trovare la strada del punto di destinazione

a. Nella schermata *Si è diretti verso,* premere **Trova strada**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

Inserimento via (1 - 2 of ..
COL
VIA DEL COLLE, MARCETELLI
STRADA COLLEGIOVE-MARCETELLI, ...
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z 123 Alt «
ESC

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare la strada del punto di destinazione. *Per informazioni sull'uso della schermata* Tastiera*, vedere a pagina 21-22.* Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

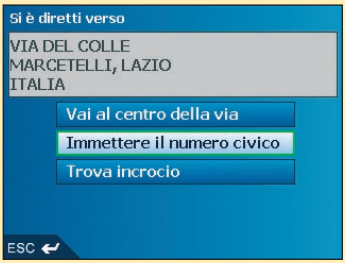

Passo cinque: trovare il numero civico del punto di destinazione

a. Dalla schermata *Si è diretti verso*, premere **Immettere il numero civico**. Verrà visualizzata la schermata *Tastiera*.

Nota: se l'opzione **Immettere il numero civico** *non viene visualizzata, non sono disponibili numeri civici per la strada selezionata. Selezionare* **Vai al centro della via** *per visualizzare la schermata* Anteprima*. Andare al passo* c.

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare il numero civico del punto di destinazione. *Per informazioni sull'uso della schermata* Tastiera*, vedere a pagina 21-22.* Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

c. Premere **Aggiungi a viaggio**.
Verrà visualizzata la schermata *Viaggio con più soste* con il punto di destinazione.

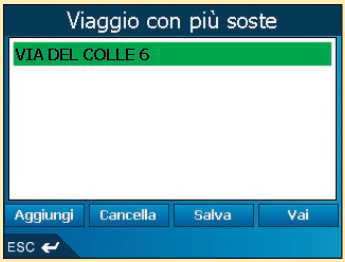

d. Completare uno dei seguenti passi:
Nota: i punti di destinazione aggiunti, aggiornati o cancellati dopo l'inizio di un viaggio con più soste non influenzeranno il percorso attuale.

Se si desidera…	procedere come segue:
aggiungere un altro punto di destinazione *Nota: i punti di destinazione aggiunti dopo l'inizio di un viaggio con più soste non verranno compresi nel percorso attuale.*	• premere **Aggiungi**. Viene visualizzata la schermata Aggiungi a viaggio. • premere **Indirizzo**. Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*. • andare al *passo tre: trovare la zona del punto di destinazione*.
cambiare l'ordine dei punti di destinazione	• selezionare un punto di destinazione da spostare dall'elenco. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*. • selezionare **Sposta**. Viene visualizzata la schermata *Viaggio con più soste*. • usare il **commutatore a 4 vie** per spostare il punto di destinazione selezionato nella posizione corretta.
calcolare il percorso	selezionare **Vai**. La schermata *Mappa in 3D* visualizzerà il percorso calcolato.
eliminare tutti i punti di destinazione	selezionare **Cancella**.
eliminare un punto di destinazione	• selezionare un punto di destinazione da rimuovere dall'elenco. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*. • Premere **Cancella da viaggio**. Viene visualizzata la schermata *Viaggio con più soste*.
salvare il viaggio con più soste come Preferito	• premere **Salva**. Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*. • premere **Salva**. Il Preferito verrà salvato e si aprirà la schermata *Viaggio con più soste.*

Per tornare al *Menu principale*, premere .

Esempio due: Australia, Canada e USA

Questo esempio mostrerà come impostare un viaggio con più soste selezionando il Paese e quindi la zona, la strada e il numero civico per ciascun punto di destinazione.

Nota: quest'esempio si applica solo all'Australia, al Canada e agli USA. Per la navigazione in Europa e Nuova Zelanda, vedere a pagina 39.

Passo uno: iniziare un viaggio con più soste

a. Nel *Menu principale*, premere **Viaggio con più soste**.
Verrà visualizzata la schermata *Viaggio con più soste*.

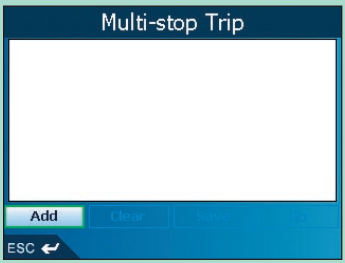

b. Premere **Aggiungi**.
Verrà visualizzata la schermata *Aggiungi a viaggio*.

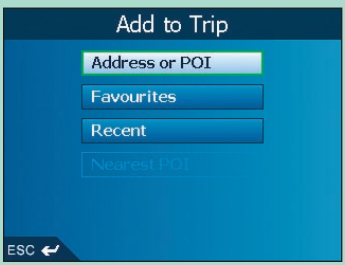

c. Premere **Indirizzo o PDI**.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Nota: è possibile aggiungere punti di destinazione anche utilizzando i Preferiti, le destinazioni recenti e il Punto di interesse più vicino.

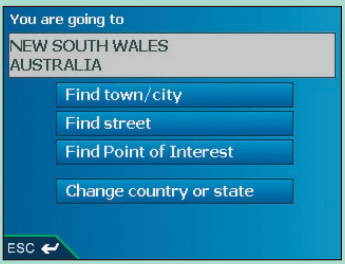

Passo due: selezionare il Paese del punto di destinazione

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Paese, quel Paese sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo.
Andare al *passo tre: selezionare lo Stato del punto di destinazione*.

a. Nella schermata *Si è diretti verso*, premere **Cambia Paese** o **Cambia Paese o Stato**.
Verrà visualizzata la schermata *Seleziona Stato*.

b. Selezionare un Paese dall'elenco.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

- Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Stato, quello Stato sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo. Andare al *passo quattro: trovare la città o cittadina del punto di destinazione*.

Passo tre: selezionare lo Stato del punto di destinazione

Se si è installata e selezionata la mappa di un solo Stato, quello Stato sarà selezionato come destinazione per impostazione predefinita e non sarà possibile cambiarlo.
Andare al *passo quattro: trovare la città o cittadina di destinazione*.

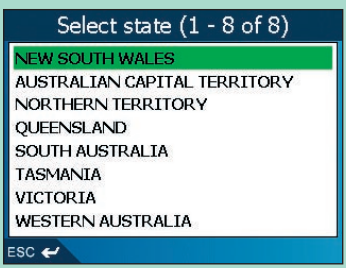

a. Selezionare uno Stato dall'elenco.
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

Passo quattro: trovare la città o la cittadina del punto di destinazione

a. Nella schermata *Si è diretti verso*, premere **Trova città/cittadina**. Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

Enter Area (1 - 5 of 50)
DARL_
DARLING POINT, NEW SOUTH WALES
DARLINGHURST, NEW SOUTH WALES
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z 123 Alt «
ESC

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare la città o la cittadina di destinazione. *Per informazioni sull'uso della schermata* Tastiera *a vedere a pagina 21-22.* Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

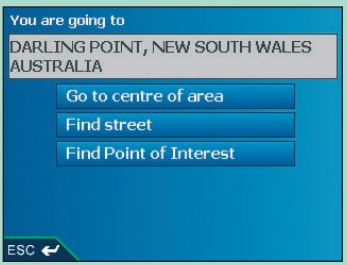

Passo cinque: trovare la strada del punto di destinazione

a. Nella schermata *Si è diretti verso,* premere **Trova strada**. Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

Enter street (1 - 2 of 99)
MAR_
MARATHON AVENUE, DARLING POINT
MARATHON LANE, DARLING POINT
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z 123 Alt «
ESC

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare la strada del punto di destinazione.
Per informazioni sull'uso della schermata Tastiera *a vedere a pagina 21-22.*
Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*.

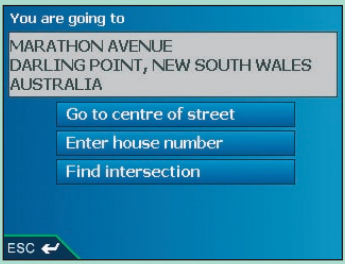

Passo sei: trovare il numero civico del punto di destinazione

a. Nella schermata *Si è diretti verso*, premere **Immettere il numero civico**.
Verrà visualizzata la schermata *Tastiera.*

Nota: se l'opzione **Immettere il numero civico** *non viene visualizzata, non sono disponibili numeri civici per la strada selezionata. Selezionare* **Vai al centro della via** *per visualizzare la schermata Anteprima. Andare al passo* c.

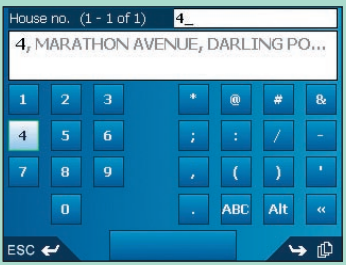

b. Usare la schermata *Tastiera* per trovare il numero civico del punto di destinazione.
Per informazioni sull'uso della schermata Tastiera*, vedere a pagina 21-22.*
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

c. Selezionare **Aggiungi a viaggio**.
Verrà visualizzata la schermata *Viaggio con più soste* con il punto di destinazione.

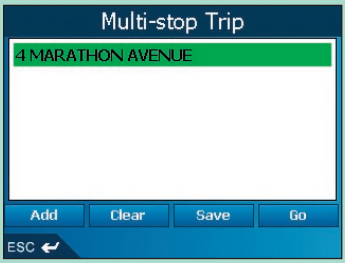

d. Completare una delle operazioni seguenti:

Nota: i punti di destinazione aggiunti, aggiornati o cancellati dopo l'inizio di un viaggio con più soste non influenzeranno il percorso attuale.

Se si desidera…	procedere come segue:
aggiungere un altro punto di destinazione *Nota: i punti di destinazione aggiunti dopo l'inizio di un viaggio in più soste non verranno compresi nel percorso attuale.*	• premere **Aggiungi**. Viene visualizzata la schermata *Aggiungi a viaggio*. • premere **Indirizzo**. Verrà visualizzata la schermata *Si è diretti verso*. • andare al *passo tre: trovare la zona del punto di destinazione*.
cambiare l'ordine dei punti di destinazione	• selezionare un punto di destinazione da spostare dall'elenco. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*. • premere **Sposta**. Viene visualizzata la schermata *Viaggio con più soste*. • usare il **commutatore a 4 vie** per spostare il punto di destinazione selezionato nella posizione corretta.
calcolare il percorso	premere **Vai**. La schermata *Mappa in 3D* visualizzerà il percorso calcolato.
eliminare tutti i punti di destinazione	selezionare **Cancella**.
eliminare un punto di destinazione	• selezionare un punto di destinazione da cancellare dall'elenco. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*. • premere **Cancella da viaggio**. Viene visualizzata la schermata *Viaggio con più soste*.
salvare il viaggio in più soste come Preferito	• premere **Salva**. Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*. • premere **Salva**. Il Preferito verrà salvato e si aprirà la schermata *Viaggio con più soste*.

Per tornare al *Menu principale*, premere .

Salto di un Punto di destinazione

È sempre possibile modificare un viaggio con più soste dalla schermata *Viaggio con più soste*. Tuttavia, se il viaggio è già iniziato, le variazioni non influiranno sul percorso attuale:
Menu principale → *Viaggio con più soste*

Per saltare il punto di destinazione durante un viaggio con più soste, completare i seguenti passi:

1. Premere per tornare alla schermata *Menu principale*.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.
2. Premere **Informazioni percorso**.
   Verrà visualizzata la schermata *Informazioni percorso*.
3. Premere **Salta prox dest.**
   Il successivo punto di destinazione sarà saltato e il percorso verrà ricalcolato per raggiungere il punto di destinazione seguente.

11. Visualizzazione del percorso

Una volta calcolato il percorso, è possibile visualizzarlo in parecchi modi. Premere per passare da una schermata all'altra.

Schermata Mappa in 2D

La schermata *Mappa in 2D* è sempre orientata verso nord e mostra la posizione attuale (se è attivo un punto di posizione GPS) e i nomi delle strade adiacenti. Se è stato calcolato un percorso, saranno evidenziati quest'ultimo e le svolte.

Per visualizzare la schermata *Mappa in 2D*, premere **Mappa** sulla schermata *Menu principale* o, quando è stato calcolato un percorso, premere per passare da una schermata all'altra.

- Per visualizzare una zona meno estesa con maggiori dettagli, premere **+**.
- Per visualizzare una zona più estesa con meno dettagli, premere **-**.
- Per visualizzare il cursore a croce premere la mappa. Premere l'intersezione del cursore a croce o premere il **commutatore a 4 vie** per visualizzare il menu a comparsa.

La svolta successiva è evidenziata con un colore diverso rispetto alle svolte seguenti. Il colore dipenderà dal motivo utilizzato.

La posizione corrente viene indicata con .

In questa sede possono essere visualizzate altre informazioni. Premere per passare da un'opzione all'altra. Per visualizzare queste opzioni, è necessario aver calcolato un percorso:

- Velocità
- Tempo
- Rotta
- Distanza dalla svolta
- Distanza da percorrere
- ETA (ora prevista di arrivo)
- Tempo di percorrenza

Indicatore intensità GPS Premere per visualizzare la schermata *Intensità segnale satellite*.

Posizione attuale. Premere per visualizzare la schermata *Menu principale*.

Schermata Mappa in 3D

La schermata *Mappa in 3D* viene visualizzata quando il percorso è calcolato, è orientata nella direzione del viaggio ed è dotata di un orizzonte regolabile.

Per visualizzare la schermata *Mappa in 3D* una volta calcolato il percorso, premere per passare da una schermata all'altra.

- Per regolare l'angolo di visuale, premere il **commutatore a 4 vie** su o giù.
- Per visualizzare una zona meno estesa con maggiori dettagli, premere **+**.
- Per visualizzare una zona più estesa con meno dettagli, premere **-**.
- Per visualizzare il riepilogo *a comparsa Vai a*, premere il **commutatore a 4 vie**.

Direzione della prossima svolta. Premere per ascoltare la successiva istruzione.

Bussola orientata verso nord

In questa sede possono essere visualizzate altre informazioni. Premere per passare da un'opzione all'altra. Per visualizzare queste opzioni, è necessario aver calcolato un percorso:

- Velocità
- Tempo
- Rotta
- Distanza dalla svolta
- Distanza da percorrere
- ETA (ora prevista di arrivo)
- Tempo di percorrenza

Indicatore intensità GPS Premere per visualizzare la schermata *Intensità segnale satellite*.

Posizione attuale. Premere per visualizzare la schermata *Menu principale.*

Schermata Prossima svolta

La schermata *Prossima svolta* visualizza le informazioni necessarie per la svolta successiva, la direzione della svolta e la distanza dalla svolta. Bisogna che sia stato calcolato un percorso perché questa schermata possa essere visualizzata. L'accesso a questa schermata è controllato dalla schermata *Visualizza* preferenze.

Per visualizzare la schermata *Prossima svolta* una volta calcolato il percorso, premere per passare da una schermata all'altra.

Istruzione successiva
GIRA A DESTRA: VIA ARGINE PANARO
Mappa della svolta successiva.
In questa sede possono essere visualizzate altre informazioni. Premere il **commutatore a 8 vie** a sinistra o destra per passare da un'opzione all'altra:
• Velocità
• Tempo
• Rotta
• Distanza dalla svolta
• Distanza da percorrere
• ETA (ora prevista di arrivo)
• Tempo di percorrenza
Direzione della svolta successiva. Premere per ascoltare l'istruzione successiva.
100 m
460 m
Distanza per la svolta successiva
VIA PASSO
VIA PRIMO MAGGIO
100 m
Indicatore intensità GPS Premere per visualizzare la schermata *Intensità segnale satellite*.
Posizione attuale. Premere per visualizzare la schermata *Menu principale.*

Schermata Prossime 4 svolte

La schermata *Prossime 4 svolte* visualizza le quattro svolte successive del percorso, la direzione della svolta, il nome della strada e la distanza dalla svolta. Bisogna che sia stato calcolato un percorso perché questa schermata possa essere visualizzata. L'accesso a questa schermata è controllato dalla schermata *Visualizza* preferenze.

Per visualizzare la schermata *Prossime 4 svolte* una volta calcolato il percorso, premere per passare da una schermata all'altra.

La svolta successiva è evidenziata in cima all'elenco.
GIRA A DESTRA: VIA ARGINE PANARO 150 m
Distanza dalla svolta successiva
In questa sede possono essere visualizzate altre informazioni. Premere il **commutatore a 8 vie** a sinistra o destra per passare da un'opzione all'altra:
• Velocità
• Tempo
• Rotta
• Distanza dalla svolta
• Distanza da percorrere
• ETA (ora prevista di arrivo)
• Tempo di percorrenza
GIRA A SINISTRA: VIA SAMMARTINI 470 m
SPOSTATI A DESTRA: VIA SAMMARTINI 500 m
GIRA A DESTRA 700 m
Indicatore intensità GPS Premere per visualizzare la schermata *Intensità segnale satellite*.
VIA PASSO NATANTE 2 min.
Posizione attuale. Premere per visualizzare la schermata *Menu principale.*

Reinstradamento automatico Back-On-Track™

Il percorso sarà nuovamente indicato se si effettua una svolta errata. Il simbolo **?** verrà visualizzato sul lato superiore sinistro delle schermate *Mappa in 3D* e *Prossima svolta* mentre viene ricalcolato il percorso.

Schermata Informa sul percorso

La schermata *Informa sul percorso* fornisce informazioni sul percorso attuale e permette di saltare un punto di destinazione del viaggio o cancellare un percorso.

La schermata è disponibile solo dal *Menu principale* quando si sta percorrendo un percorso:
Menu principale → *Informa sul percorso*

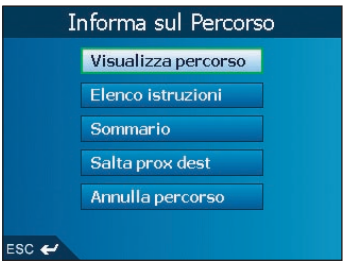

Visualizza percorso

Premere **Visualizza percorso** per visualizzare l'intero percorso sulla schermata *Mappa in 2D*.

Elenco istruzioni

Premere **Elenco istruzioni** per visualizzare la schermata *Istruzioni*.

La schermata *Istruzioni* è simile alla schermata *Prossime 4 svolte* salvo per il fatto che mostra l'intero percorso.

- Usare per scorrere l'elenco di istruzioni.

Sommario

Premere **Sommario** per visualizzare la schermata *Sommario del percorso* che contiene gli indirizzi **Da** e **Per**, il **tempo stimato** di arrivo e la **Distanza** che resta per arrivare a destinazione.

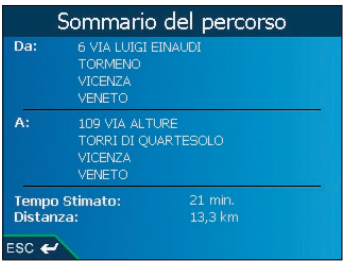

Se si sta percorrendo un viaggio con più soste, le informazioni visualizzate si riferiranno al successivo punto di destinazione.

Salta Prossima destinazione

Premere **Salta prox dest.** per saltare il punto di destinazione successivo del viaggio.

La funzione è disponibile solo quando si percorre un viaggio con più soste.

Annulla percorso

Premere **Annulla percorso** per annullare un percorso.

12. Schermata *Mappa in 2D* Menu a comparsa

Il menu a comparsa consente di accedere alle funzioni di navigazione dalla schermata *Mappa in 2D*.

Per visualizzare il menu a comparsa completare i passi seguenti:

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Mappa**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
   - Spostarsi lungo la schermata *Mappa in 2D* con il **commutatore a 4 vie** o lo stilo.
   - Per visualizzare una zona meno estesa con maggiori dettagli, premere **+**.
   - Per visualizzare una zona più estesa con meno dettagli, premere **-**.
2. Premere la schermata Mappa o premere il **commutatore a 4 vie** per visualizzare il cursore a croce.
   - Per rimuovere il cursore a croce premere **ESC**.
3. Posizionare l'intersezione del cursore a croce su una destinazione. Quando il cursore a croce interseca una strada, questa verrà evidenziata e ne apparirà il nome.
4. Premere l'intersezione del cursore a croce o premere il **commutatore a 4 vie** per selezionare la strada come destinazione.
   Verrà visualizzato il menu a comparsa.

5. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Opzione di menu	Descrizione
Naviga verso	Calcola un percorso a partire dalla posizione attuale.
Imposta come Posizione di partenza	Imposta il punto selezionato come punto di partenza. SmartST calcolerà e visualizzerà il percorso verso la destinazione.
Aggiungi ai Preferiti	Visualizza la schermata *Nuovo preferito* che consente di aggiungere il punto selezionato come Preferito.
Mostra dettagli	Visualizza la schermata *Dettagli indirizzo* da cui è possibile: • Visualizzare i dettagli del punto selezionato. • Aggiungere il punto al viaggio con più soste. • Impostare il punto come punto di destinazione. • Salvare il punto come Preferito.
Aggiungi Zona da evitare	Aggiunge una Zona da evitare di cui stabilire le dimensioni.
Elimina Zona da evitare	Elimina la Zona da evitare selezionata.
PDI più vicino	Visualizza la schermata *Seleziona PDI*. Selezionare il tipo di PDI e quindi il PDI verso cui navigare.

13. Evitare una zona

È possibile calcolare un percorso che eviti una zona specificata sulla mappa. Si possono aggiungere fino a dieci zone da evitare. Le zone da evitare sono visualizzate come aree ombreggiate. Se non esiste alcun percorso alternativo attorno alla zona da evitare, l'utente sarà instradato attraverso la zona da evitare.

Aggiunta di una zona da evitare

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Mappa**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
2. Premere la schermata *Mappa* o premere il **commutatore a 4 vie** per visualizzare il reticolo.
3. Usare lo stilo o il **commutatore a 4 vie** per posizionare l'intersezione del cursore a croce sulla zona che si desidera evitare.
4. Premere l'intersezione del cursore a croce o premere il **commutatore a 4 vie** per visualizzare il menu a comparsa.
5. Selezionare **Aggiungi zona da evitare**.
   Verrà visualizzata la zona da evitare.

6. Impostare i valori corretti per le dimensioni e la posizione della zona da evitare utilizzando il **commutatore a 4 vie**.
7. Premere la zona da evitare o premere il **commutatore a 4 vie** per attivare la zona da evitare.

Eliminazione di una zona da evitare

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Mappa**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
2. Premere la schermata *Mappa* e spostare il cursore a croce sulla zona da evitare che si desidera eliminare.
3. Premere l'intersezione del cursore a croce o premere il **commutatore a 4 vie** per visualizzare il menu a comparsa.
4. Selezionare **Elimina zona da evitare**.
   La zona da evitare viene eliminata.

Eliminazione di tutte le zone da evitare

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **I miei dati**.
   Verrà visualizzata la schermata *I miei Dati*.
3. Nella schermata *I miei dati*, premere **Cancella dati**.
   Verrà visualizzata la schermata *Cancella dati*.
4. Selezionare **Cancella zone da evitare**. Quando si apre la casella di dialogo di avvertenza, selezionare **Sì**.
5. Per tornare al *Menu principale*, premere .

14. Assistente di percorso

L'Assistente di percorso consente di:

- Ottenere l'anteprima di un percorso.
- Pianificare e visualizzare un percorso senza un punto di posizione GPS, ad esempio quando ci si trova in un edificio.

Passo uno: attivare l'Assistente di percorso

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **Percorsi**.
   Verrà visualizzata la schermata *Percorsi*.
3. Premere due volte .
4. Selezionare la casella di controllo *Assisti percorso*.
5. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Passo due: selezionare il punto di partenza

Se si dispone di un punto di posizione GPS, non è necessario selezionare un punto di partenza a meno che non si desideri ottenere un percorso dimostrativo che inizi altrove.

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Mappa**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
2. Premere la schermata *Mappa* o premere il **commutatore a 4 vie** per visualizzare il cursore a croce.
3. Posizionare l'intersezione del cursore a croce sul punto di partenza. Quando il cursore a croce interseca una strada, questa verrà evidenziata e ne apparirà il nome.
4. Premere l'intersezione del cursore a croce o premere il **commutatore a 4 vie**.
   Verrà visualizzato il menu a comparsa.
5. Seleziona **Imposta come Posizione di partenza**.
   Verrà chiuso il menu a comparsa.

Passo tre: selezionare il Punto di destinazione

Impostare una destinazione usando la schermata *Si è diretti verso* (vedere le pagine 21-37) o utilizzando il menu a comparsa della schermata *Mappa in 2D* completando i passi seguenti:

1. Premere la schermata *Mappa* o premere il **commutatore a 4 vie** per visualizzare il cursore a croce.
2. Posizionare l'intersezione del cursore a croce sul punto di destinazione. Quando il cursore a croce interseca una strada, questa verrà evidenziata e ne apparirà il nome.
3. Premere l'intersezione del cursore a croce o premere il **commutatore a 4 vie.**
   Verrà visualizzato il menu a comparsa.
4. Selezionare **Naviga verso**.
   Verrà chiuso il menu a comparsa. La schermata *Mappa in 3D* visualizzerà il percorso calcolato nella modalità Assistente di percorso.
   - Se è stata selezionata la casella di controllo *Ripeti* nella schermata *Preferenze dei percorsi*, l'Assistente di percorso continuerà a ripetere il percorso.

Per disattivare l'Assistente di percorso

1. Premere per visualizzare la schermata *Menu principale.*
2. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
3. Nella schermata *Preferenze*, premere **Percorsi**.
   Verrà visualizzata la schermata *Percorsi*.
4. Premere due volte .
5. Deselezionare la casella di controllo *Assisti percorso*.
6. Premere **Salva**.
   L'Assistente di percorso verrà disattivato. Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

15. Preferiti e Casa mia

È possibile salvare fino a 200 destinazioni come Preferiti e una di queste può essere salvata come Casa mia. Casa mia può essere uno qualsiasi dei Preferiti assegnati ma si consiglia di associarlo alla propria abitazione o ad un'altra destinazione frequente.
È possibile salvare un Preferito dalla schermata *Anteprima* dopo la ricerca di un indirizzo o dal *Menu a comparsa* sulla schermata *Mappa in 2D*.

Salvataggio di un Preferito

1. Cercare un indirizzo utilizzando le schermate *Destinazione* e *Tastiera* come descritto in *Impostazione della destinazione*, pagine 21-37 o creare un viaggio con più soste come descritto in *Viaggi con più soste*, pagine 39-49, finché non viene visualizzata la schermata *Anteprima*.
2. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.

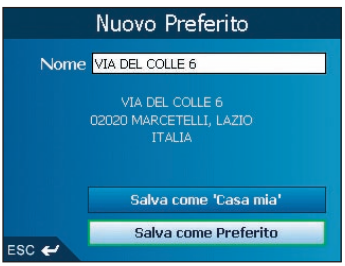

3. Per modificare il nome del Preferito, premere la casella **Nome**.
   Verrà visualizzata la schermata *Digita testo*.

- Per selezionare un carattere, premere su di esso.
- Per eliminare un carattere, premere **ESC** o premere **<<**; per eliminare l'intera riga tenere premuto **ESC**.
- Per visualizzare la schermata *Immetti testo* numero/simbolo, premere **123**.
- Per visualizzare la schermata *Immetti testo* alternato, premere **+** o premere **Alt**.
- Per visualizzare la schermata *Immetti testo* alfabetico, premere **+** o premere **ABC**.
- Dopo aver immesso un nome per il Preferito, premere **Invio**.
  Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.

4. Completare una delle operazioni seguenti:
   - Per salvare un preferito, premere **Salva come Preferito**.
     Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata *Vai a*.
   - Per salvare come Casa mia, premere **Salva come Casa mia**.
     Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata *Vai a*.

Salvataggio di un Preferito dalla schermata *Mappa in 2D*

1. Nella schermata *Menu principale*, selezionare **Mappa**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappa in 2D*.
2. Premere la schermata *Mappa* o premere il **commutatore a 4 vie** per visualizzare il reticolo.
3. Posizionare l'intersezione del cursore a croce. Quando il cursore a croce interseca una strada, questa verrà evidenziata e ne apparirà il nome.
4. Premere l'intersezione del cursore a croce o premere il **commutatore a 4 vie**.
   Verrà visualizzato il *menu a comparsa*.

5. Seleziona **Aggiungi ai Preferiti**
   Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.

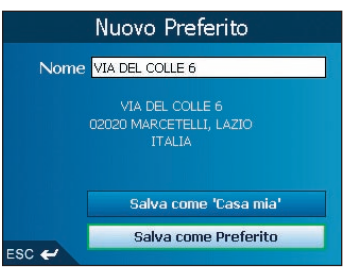

6. Per modificare il nome del Preferito, premere la casella **Nome**.
   Verrà visualizzata la schermata *Digita testo*.

   - Per selezionare un carattere, premere su di esso.
   - Per eliminare un carattere, premere **ESC** o premere **<<**; per eliminare l'intera riga tenere premuto **ESC**.
   - Per visualizzare la schermata *Immetti testo* numero/simbolo, premere **123**.
   - Per visualizzare la schermata *Immetti testo* alternato, premere **+** o premere **Alt**.
   - Per visualizzare la schermata *Immetti testo* alfabetico, premere **+** o premere **ABC**.
   - Dopo aver immesso un nome per il Preferito, premere **Invio**.
     Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.

7. Completare una delle operazioni seguenti:
   - Per salvare un preferito, premere **Salva come Preferito**.
     Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata *Vai a*.
   - Per salvarlo come Casa mia, premere **Salva come Casa mia**.
     Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata *Vai a*.

Modifica del nome del Preferito

1. Nel *Menu principale*, premere **Vai a**.
2. Nella schermata *Vai a*, premere **Preferiti**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferito*.
3. Selezionare il Preferito da modificare.
   Verrà visualizzata la schermata *Anteprima Preferito*.

4. Premere la casella **Nome**.
   Verrà visualizzata la schermata *Digita testo*.

   - Per selezionare un carattere, premere su di esso.
   - Per eliminare un carattere, premere **ESC** o premere **<<**; per eliminare l'intera riga tenere premuto **ESC**.
   - Per visualizzare la schermata *Immetti testo* numero/simbolo, premere su**123**.
   - Per visualizzare la schermata *Immetti testo* alternato, premere **+** o premere **Alt**.
   - Per visualizzare la schermata *Immetti testo* alfabetico, premere **+** o premere **ABC**.
   - Dopo aver immesso un nome per il Preferito, premere su **Salva**.
     Verrà visualizzata la schermata *Nuovo Preferito*.
5. Completare una delle operazioni seguenti:
   - Per salvare un preferito, premere **Salva come Preferito**.
     Viene salvato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata *Vai a*.
   - Per salvarlo come Casa mia, premere **Salva come Casa mia**.
     Il Preferito viene salvato come Casa mia. Verrà visualizzata la schermata *Vai a*.

Eliminazione di un Preferito

1. Nel *Menu principale*, premere **Vai a**.
2. Nella schermata *Vai a*, premere **Preferiti**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferito*.
3. Selezionare il Preferito da eliminare.
   Verrà visualizzata la schermata *Anteprima Preferito*.

4. Premere **Elimina**.
   Verrà visualizzata la casella di dialogo Avvertenza che chiede di confermare l'eliminazione del Preferito.
5. Premere **Sì**.
   Viene eliminato il Preferito. Verrà visualizzata la schermata *Preferito*.

Navigazione verso un Preferito

1. Nel *Menu principale*, premere **Vai a**.
2. Nella schermata *Vai a*, premere **Preferiti**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferito.*
3. Selezionare un Preferito.
   Verrà visualizzata la schermata *Anteprima Preferito*.

4. Premere **Vai**.
   Sulla schermata *Mappa in 3D* verrà calcolato e visualizzato il percorso.

Navigazione verso Casa mia

1. Nel *Menu principale*, premere **Vai a**.
2. Nella schermata *Vai a*, premere **Casa mia**.
   Sulla schermata *Mappa in 3D* verrà calcolato e visualizzato il percorso.

16. Preferenze

È possibile modificare come desiderato le seguenti preferenze.

Luminosità dello schermo

1. Premere senza rilasciare il pulsante **+** o **-** per visualizzare la scala di *Luminosità*.
2. Per aumentare la luminosità dello schermo, premere **+**; per diminuire la luminosità dello schermo, premere **-**.
   La scala di *Luminosità* comprende 10 caselle rettangolari in una riga. Man mano che si aumenta la luminosità, le prime sette caselle passano progressivamente dal grigio al verde; le ultime tre diventano rosse.

È possibile regolare la luminosità anche dalla schermata preferenze *Schermo*. Vedere a pagina 74.

Volume

1. Ruotare il pulsante del **Controllo di volume** in alto o in basso per ascoltare il suono di prova.
2. Ruotare il pulsante del **Controllo di volume** in alto o in basso per visualizzare la barra del volume.
   - Ruotare il pulsante del **Controllo di volume** in alto o in basso per regolare il volume.

È possibile regolare il volume anche dalla schermata preferenze *Volume*. Vedere a pagina 75.

Preferenze dei percorsi

1. Dalla schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
2. Dalla schermata *Preferenze*, premere **Percorsi**.
   Verrà visualizzata la prima delle tre schermate *Percorsi*. Premere per passare da una schermata *Percorsi* all'altra.

3. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	procedere come segue:
modificare il **Tipo di percorso**	muovere il cursore **Tipo di percorso** verso **Più rapido** per dare maggiore importanza al tempo minore durante il calcolo del percorso. muovere il cursore **Tipo di percorso** verso **Più corto** per dare maggiore importanza alla distanza più breve durante il calcolo del percorso.

Se si desidera...	procedere come segue:
modificare la **Preferenza per le autostrade**	spostare il cursore **Preferenza per le autostrade** verso **Meno spesso** per utilizzare le strade piuttosto che le autostrade, quando possibile, durante il calcolo del percorso. spostare il cursore verso **Più spesso** per utilizzare le autostrade, quando possibile, durante il calcolo del percorso.
modificare la **Preferenza per le strade urbane**	spostare il cursore **Preferenza per le strade urbane** verso **Meno spesso** per utilizzare strade diverse da quelle urbane, quando possibile, durante il calcolo del percorso. spostare il cursore **Preferenza per le strade urbane** verso **Più spesso** per usare le strade urbane, quando possibile, durante il calcolo del percorso.
ripristinare le impostazioni predefinite	selezionare **Imposta predefinite** nella prima schermata *Percorsi*. Ciò ripristinerà l'impostazione predefinita per **Tipo di strada**, **Preferenza per le autostrade** e **Preferenza per le strade urbane**.
evitare le strade a pedaggio	selezionare la casella di controllo **Evita strade a pedaggio**.
evitare le strade non asfaltate	selezionare la casella di controllo **Evita strade non asfaltate**.
evitare i traghetti	selezionare la casella di controllo **Evita traghetti**.
ricevere un'avvertenza se il percorso include strade a pedaggio	selezionare la casella di controllo **Strade a pedaggio** per visualizzare un messaggio di avvertenza all'inizio del viaggio se il percorso include strade a pedaggio.
ricevere un'avvertenza se il percorso include strade non asfaltate	selezionare la casella di controllo **Strade non asfaltate** per visualizzare un messaggio di avvertenza all'inizio del viaggio se il percorso include strade non asfaltate.
ricevere un'avvertenza se il percorso include traghetti	selezionare la casella di controllo **Traghetti** per visualizzare un messaggio di avvertenza all'inizio del viaggio se il percorso include traghetti.
abilitare l'Assistente di percorso	Selezionare la casella di controllo **Assisti percorso**. Ciò consente di programmare e visualizzare il percorso senza un punto di posizione GPS. Per altre informazioni, vedere a pagina 55.
abilitare l'Assistente di percorso ad eseguire ripetutamente l'azione	selezionare la casella di controllo **Ripeti**.
abilitare la riproduzione di Dimostrazione SmartST	selezionare la casella di controllo **Dimostrazione SmartST**. La dimostrazione navigherà tra il primo e il secondo Preferito dopo un ritardo di 10 secondi.

Se si desidera...	procedere come segue:
abilitare **Registrazione tracciato** (utilizzare solo se richiesto dall'assistenza clienti Navman)	rivolgersi all'assistenza clienti della Navman, perché si consiglia l'utilizzo di questa funzione solo sotto supervisione di un tecnico della Navman.

4. Premere **Salva**.
Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Preferenze linguistiche

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **Lingua**.
Verrà visualizzata la schermata *Lingua.*

3. Per modificare la lingua, incluso lo schema vocale utilizzato per la guida via voce durante la navigazione, selezionare lo schema vocale preferito dalla casella **Lingua** premendo la freccia sinistra o destra o utilizzando i lati sinistro e destro del **commutatore a 4 vie**.

iCN 510*:* (a) se si è acquistato l'iCN in Australia, Canada, Nuova Zelanda o Stati Uniti o (b) si sta utilizzando una scheda di memoria diversa da quella fornita con l'iCN, o (c) i file sulla scheda di memoria originale sono stati cancellati, l'inglese è l'unica lingua disponibile.

Per cambiare la lingua dall'inglese, vedere *Installazione di una lingua sull'iCN 510* a pagina 84.

iCN 520*:* per la selezione sono disponibili solo le lingue installate nella memoria interna dell'iCN. Per ulteriori informazioni, vedere *Installare una lingua nell'iCN 520* a pagina 19.

4. Per attivare le **Istruzioni di guida via voce** durante la navigazione, selezionare la casella di controllo **Abilita**.
5. Premere **Salva**.
Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Preferenze mappa – Impostazioni visualizzazione

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **Mappe**.
3. Nella schermata *Mappe*, premere **Visualizzazione**.
   Verrà visualizzata la prima delle due schermate *Visualizzazione*. Premere per passare da una schermata *Visualizzazione* all'altra.

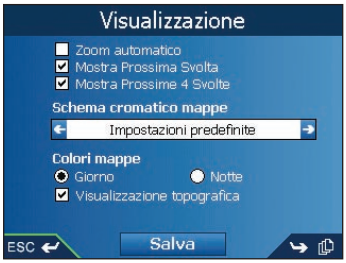

Figura 1: iCN 510

Figura 2: iCN 520

4. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	procedere come segue:
abilitare l'Auto Zoom durante la navigazione	selezionare la casella di controllo **Auto Zoom**. Se la casella è selezionata, la schermata *Mappa in 2D* o *Mappa in 3D* aumenterà o diminuirà automaticamente l'ingrandimento in funzione della velocità per consentire una visione ottimale del percorso.
abilitare l'accesso alla schermata *Prossima svolta*	selezionare la casella di controllo della schermata **Visualizza prossima svolta**.
abilitare l'accesso alla schermata *Prossime 4 svolte*	selezionare la casella di controllo della schermata **Visualizza prossime 4 svolte**.
cambiare lo schema dei colori	selezionare lo schema preferito dalla casella **Schema colori mappa** premendo le frecce sinistra o destra o utilizzando i lati e sinistro e destro del **commutatore a 4 vie**.
migliorare il contrasto dello schermo in condizioni di luce intensa o insufficiente	alla voce **Colori mappa**, selezionare **Giorno** o **Notte**. solo iCN 520: se si seleziona Notte, viene abilitata la casella di controllo Illuminazione notturna tastiera.
Solo iCN 520: attivare la retroilluminazione della tastiera quando l'iCN usa una sorgente di alimentazione esterna. *Nota: questa opzione è disponibile solo quando Colori mappa è impostato su Notte.*	selezionare la casella di controllo Illuminazione notturna tastiera.

Se si desidera...	procedere come segue:
visualizzare le informazioni topografiche sulle schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D*	selezionare la casella di controllo **Visualizza topografia**.
visualizzare le linee della griglia sulle schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D*	selezionare la casella di controllo **Visualizza griglia mappa**.
visualizzare una bussola che punta verso nord sulle schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D*	selezionare la casella di controllo **Visualizza bussola su mappa**.
visualizzare le icone "senso unico" per le strade " a senso unico" sulle schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D*	selezionare la casella di controllo **Visualizza strade senza accesso**.

5. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Preferenze mappa – Scheda di memoria

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **Mappe**.
3. Nella schermata *Mappe*, premere **Scheda di memoria**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappe - Scheda di memoria*.
4. Per attivare una mappa, selezionare la relativa casella di controllo.

   Nota: l'elenco delle mappe potrebbe contenere più di una pagina, in funzione del numero di mappe installate. Per visualizzare le altre pagine dell'elenco di mappe, scorrere l'elenco verso basso utilizzando il **commutatore a 4 vie** *o premere* .
5. Ripetere il passo 4 fino a selezionare tutte le mappe necessarie.
6. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Preferenze mappa – Punti di interesse (PDI)

I Punti di interesse (PDI) di una regione sono raggruppati in funzione del tipo. Questa funzione permette di selezionare il tipo desiderato. Per esempio, ci si può interessare solo ai luoghi d'intrattenimento e disabilitare altre categorie PDI come ad esempio le scuole.

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **Mappe**.
3. Nella schermata *Mappe*, premere **Punti di interesse**.
   Verrà visualizzata la schermata *Punti di interesse.*

4. È possibile scegliere di visualizzare (o nascondere) le icone di tutti i tipi di PDI sulle schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D* o visualizzare selettivamente le icone desiderate dall'elenco di tipi di PDI.
   - Per visualizzare tutte le icone PDI (cioè, le icone di tutti i tipi di PDI) sulle schermate *Mappa in 2D* e *Mappa in 3D*, selezionare **Attiva tutto**. Per non visualizzare alcuna icona, selezionare **Disattiva tutto**.
   - Per selezionare un tipo specifico di icona PDI da visualizzare, selezionare la casella di controllo Tipo PDI. Ripetere l'operazione fino a selezionare tutti i tipi di PDI desiderati.

   Nota: potrebbe esserci più di una pagina di tipi di PDI, in funzione delle mappe installate. Per visualizzare le altre pagine dell'elenco di PDI, scorrere l'elenco verso il basso utilizzando il **commutatore a 4 vie** *o premere* .
5. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Preferenze allarmi – PDI attivi

Le impostazioni del PDI attivo consentono di impostare campanelli d'allarme e allarmi visivi per PDI personalizzati che si attiveranno entro una distanza-raggio prestabiliti rispetto alla propria posizione. Ad esempio, suonerà un campanello d'allarme o verrà visualizzata un'avvertenza visiva quando un PDI attivo si trova entro 45 metri (150 piedi), anche se non necessariamente sul percorso.

Nota: i PDI personalizzati vanno prima installati sull'iCN utilizzando SmartST Desktop prima di poterli impostare come PDI attivi. Vedere Editor dei Punti di interesse (PDI) alle pagine *89-91*.

1. Nel menu *Preferenze,* premere **Allarmi di sicurezza**.
   Verrà visualizzata la schermata *Allarmi di sicurezza*.
2. Nella schermata *Allarmi di sicurezza*, premere **PDI attivo**.
   Verrà visualizzata la schermata *Selezionare PDI attivo*.

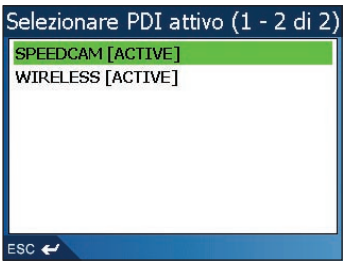

3. Selezionare un tipo di PDI personalizzato.
   Verrà visualizzata la schermata *Impostazioni attivazione PDI*.

4. Selezionare la casella di controllo **Attivo** per attivare il PDI.
5. Modificare le impostazioni come richiesto:
   - Per attivare un campanello d'allarme quando il PDI è molto vicino, selezionare la casella di controllo **Avvertenza acustica**.
   - Per attivare un'avvertenza visiva quando il PDI è molto vicino, selezionare la casella di controllo **Avvertenza visiva**.
   - Spostare il cursore **Distanza dal PDI** per selezionare la distanza di attivazione dell'avvertenza.
6. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Preferenze di allarme – Velocità e segnali GPS

Le impostazioni di sicurezza consentono di impostare le avvertenze relative alla sicurezza.

1. Nel menu *Preferenze,* premere **Allarmi di sicurezza**.
   Verrà visualizzata la schermata *Allarmi di sicurezza*.
2. Nella schermata *Allarmi di sicurezza*, premere **Sicurezza**.
   Verrà visualizzata la schermata *Sicurezza*.

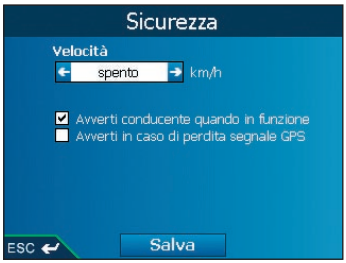

3. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	procedere come segue:
abilitare un campanello d'allarme quando si raggiunge o si supera la velocità prestabilita	selezionare la velocità nella casella **Velocità** premendo le frecce sinistra o destra o utilizzando i lati sinistro o destro del **commutatore a 4 vie**. Premere **Salva**. Verrà visualizzata la schermata *Allarmi di sicurezza*. *Nota: l'allarme segnale GPS verrà attivato quando viene selezionato un allarme di Velocità.*
attivare un'avvertenza visiva se si accede alla schermata *Menu principale* con il veicolo in movimento	selezionare la casella di controllo **Avverti il conducente durante la guida**.
abilitare un campanello d'allarme e un'avvertenza visiva quando il segnale GPS è stato perso	selezionare la casella di controllo **Avverti quando il segnale GPS è perso**. *Nota: l'allarme segnale GPS verrà attivato quando viene selezionato un allarme di Velocità.*

4. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Preferenze di I miei dati – I miei Punti di interesse (I miei PDI)

I Punti di interesse (PDI) personalizzati sono installati dall'Editor PDI di SmartST Desktop (vedere le pagine 89-91) ed elencati sulla schermata *I miei PDI*.

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **I miei dati**.
3. Nella schermata *I miei dati*, premere **I miei PDI**.
   Verrà visualizzata la schermata *I miei PDI*.
4. Per selezionare un file PDI, selezionare la relativa casella di controllo.

   Nota: potrebbe esserci più di una pagina di tipi di PDI, in funzione del numero di mappe installate. Per visualizzare le altre pagine dei tipi di PDI, scorrere l'elenco verso basso utilizzando il **commutatore a 4 vie** *o premere* .
5. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Preferenze di I miei dati – Cancella dati

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **I miei dati**.
   Verrà visualizzata la schermata *I miei Dati*.
3. Nella schermata *I miei dati*, premere **Cancella dati**.
   Verrà visualizzata la schermata *Cancella dati*.
4. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	procedere come segue:
cancellare le destinazioni recenti	selezionare **Cancella recente**. Quando si apre la casella di dialogo avvertenza, premere **Sì**.
cancellare i Preferiti	selezionare **Cancella Preferiti**. Quando si apre la casella di dialogo avvertenza, premere **Sì**. *Nota: questa opzione non cancellerà My Home.*
cancellare le zone da evitare.	selezionare **Cancella zone da evitare**. Quando si apre la casella di dialogo avvertenza, premere **Sì**.

5. Premere per tornare alla schermata *Menu principale*.

Stato GPS

I segnali vengono trasmessi dai satelliti del Sistema di Posizionamento Globale (GPS) che orbitano intorno alla Terra. La schermata *Intensità segnale satellite* fornisce una rappresentazione visiva delle informazioni ricevute.

Sono visualizzate la latitudine e la longitudine, assieme alla bussola che punta a nord, la rotta in gradi e la velocità rispetto al suolo. L'intensità del segnale di ogni satellite è visualizzata su un grafico a barre.

Nella schermata *Menu principale*, selezionare *Preferenze* → *Altre preferenze* → *Stato GPS*. Verrà visualizzata la schermata *Intensità segnale satellite*.

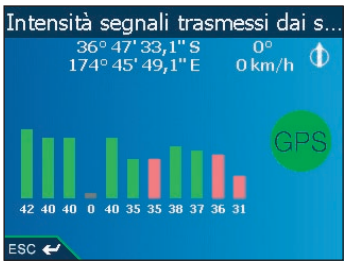

È possibile accedere a questa schermata anche dalle schermate *Mappa in 2D, Mappa in 3D, Prossima svolta* e *Prossime 4 svolte,* premendo l'**Indicatore intensità GPS**

Il circoletto sul lato destro della schermata diventa verde in presenza di un punto di posizione valido (2D o 3D) e rosso quando non c'è alcun punto di posizione disponibile. Il punto di posizione è ottenuto più rapidamente se il veicolo è fermo, piuttosto che quando è in movimento.

I satelliti disponibili dalla posizione attuale sono visualizzati con barre colorate di colore grigio, rosso e verde:

Colori barra	Descrizione
Grigio	Nessun segnale
Rosso	È presente un segnale valido che tuttavia non viene utilizzato per determinare la posizione
Verde	È presente un segnale valido che viene utilizzato per determinare la posizione

Preferenze di misurazione

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*
3. Nella seconda schermata *Preferenze,* selezionare **Misurazioni**.
   Verrà visualizzata la schermata *Misurazioni.*
4. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	procedere come segue:
cambiare il formato della posizione	selezionare l'opzione **Gradi decimali** o **Gradi, minuti e secondi**.
modificare lo scarto dell'ora locale	selezionare lo scarto dell'ora rispetto al tempo universale coordinato (UTC) per la posizione dalla casella **Scarto dell'orario locale** premendo le frecce sinistra o destra o utilizzando i lati sinistro e destro del **commutatore a 4 vie**. In seguito, selezionare l'opzione **12 ore** o **24 ore** per il formato orario.
scegliere le unità di misura della distanza*	selezionare l'opzione **chilometri** o **miglia**.

5. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

** Disponibile solo quando viene selezionata la lingua inglese Regno Unito o inglese USA.*

Preferenze Hardware – Schermo

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*
3. Nella seconda schermata *Preferenze,* premere **Hardware**.
   Verrà visualizzata la schermata *Hardware.*
4. Nella schermata *Hardware*, premere **Schermo**.
   Verrà visualizzata la schermata *Schermo.*

5. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	procedere come segue:
allineare lo schermo tattile	premere **Allinea** e seguire le istruzioni. *Nota: le istruzioni sono disponibili solo in inglese.*
regolare la luminosità dello schermo	spostare il cursore **Luminosità** verso **Alto** per aumentare la luminosità dello schermo. spostare il cursore **Luminosità** verso **Basso** per ridurre la luminosità dello schermo.

6. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Preferenze Hardware – Volume

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*
3. Nella seconda schermata *Preferenze,* premere **Hardware**.
   Verrà visualizzata la schermata *Hardware.*
4. Nella schermata *Hardware*, premere **Volume**.
   Verrà visualizzata la schermata *Volume.*

5. Per aumentare il volume, spostare il cursore **Livello del volume** verso **Alto**; per diminuire il volume, spostare il cursore **Livello del volume** verso **Basso**.
   - Premere **Test** per controllare il volume.
6. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Preferenze Hardware – Stato alimentazione

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*

3. Nella seconda schermata *Preferenze,* premere **Hardware**.
   Verrà visualizzata la schermata *Hardware.*
4. Nella schermata *Hardware, premere* **Livello di carica**.
   Verrà visualizzata la schermata *Livello di carica*.

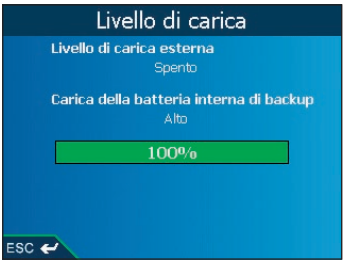

5. Premere per tornare alla schermata *Menu principale*.

Preferenze Hardware – Opzioni energia

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*
3. Nella seconda schermata *Preferenze*, premere **Hardware**.
   Verrà visualizzata la schermata *Hardware.*
4. Nella schermata *Hardware*, premere **Opzioni energia**.
   Verrà visualizzata la schermata *Opzioni energia*.

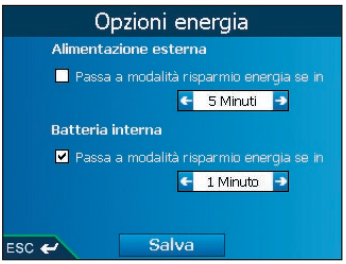

5. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	procedere come segue:
modificare il tempo che deve trascorrere prima di entrare nello stato di sospensione, quando il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione esterna	selezionare la casella di controllo **Passa alla modalità risparmio alimentazione se non in uso per** alla voce **Alimentazione esterna**. selezionare il tempo che deve trascorrere prima di entrare nello stato di sospensione quando il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione esterna premendo le frecce sinistra o destra o utilizzando i lati sinistro e destro del **commutatore a 4 vie**.

Se si desidera...	procedere come segue:
modificare il tempo che deve trascorrere prima di entrare nello stato di sospensione, quando si utilizza l'alimentazione della batteria	selezionare la casella di controllo **Passa alla modalità risparmio alimentazione se non in uso per** alla voce **Batteria backup interna**. selezionare il tempo che deve trascorrere prima di entrare nello stato di sospensione quando il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione esterna premendo le frecce sinistra o destra o utilizzando i lati sinistro e destro del **commutatore a 4 vie**.

6. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Preferenze avvio

1. Nella schermata *Menu principale*, premere **Preferenze**.
   Verrà visualizzata la schermata *Preferenze.*
2. Nella schermata *Preferenze*, premere **Altre preferenze**.
   Verrà visualizzata la seconda schermata *Preferenze.*
3. Nella seconda schermata *Preferenze*, premere **Avvio**.
   Verrà visualizzata la schermata *Avvio.*

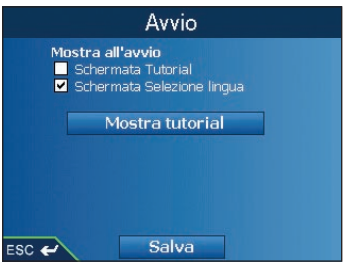

4. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	procedere come segue:
visualizzare il *Tutorial* all'avvio	selezionare la casella di controllo **Schermata tutorial**.
visualizzare la schermata *Selezione lingua* all'avvio	selezionare la casella di controllo **Schermata selezione lingua**. *Nota: se nell'iCN è disponibile una sola lingua, anche se si seleziona questa casella di controllo all'avvio non verrà visualizzata la schermata Lingua.*
visualizzare il Tutorial	selezionare **Mostra Tutorial**. Verrà visualizzata la prima schermata *Tutorial*. Premere ripetutamente per passare da una schermata all'altra del **Tutorial**.

5. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

17. SmartST Desktop

SmartST Desktop è utilizzato per gestire le mappe verso e dall'iCN, ottenere gli aggiornamenti del software, gestire i Punti di interesse (PDI) personalizzati e installare le mappe di base.

Nota: per Windows® XP, assicurarsi che Windows XP Service Pack 1 sia stato applicato prima di installare Smart Desktop.

Microsoft® ActiveSync®

Microsoft ActiveSync viene usato per stabilire un collegamento tra l'iCN e il computer. ActiveSync 3.7.1 verrà installato sul computer (se non è già installato) nell'ambito dell'installazione di SmartST Desktop.

Installazione di SmartST Desktop nel Computer

1. Chiudere tutti i programmi aperti nel computer.
2. Inserire il CD di installazione dell'applicazione SmartST nell'unità CD-ROM del computer. Verrà avviato il programma di installazione di SmartST Desktop.
   - Se il computer non lancia automaticamente il CD, avviare l'installazione manualmente: *Start* → *Esegui*.
     Digitare **D:\Setup SmartST 2005 for iCN500 Series.exe** dove "**D**" è la lettera assegnata all'unità
     CD-ROM. Fare clic su **OK**.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare SmartST Desktop:
   - Quando richiesto, selezionare la lingua preferita per SmartST Desktop
   - Leggere e accettare l'Accordo di licenza per SmartST Desktop e Microsoft ActiveSync (se non è già installato sul computer) quando richiesto.
   - Quando richiesto, installare Microsoft ActiveSync (se non è già installato sul computer).
   - Selezionare una cartella di destinazione per SmartST Desktop quando richiesto.

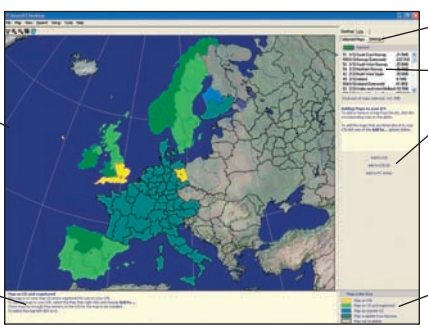
Schede Desktop e iCN
Mappe selezionate
Schermata Visualizzazione mappa
Scaricare le mappe selezionate nella scheda di memoria o nel dispositivo di scrittura su scheda di memoria (non fornito).
Informazioni sulle mappe
Codice cromatico della mappa

4. Quando l'installazione è conclusa, fare clic su Fine. Si aprirà SmartST Desktop.
5. Se viene richiesto di collegare l'iCN al computer, completare i seguenti passi:
   - Inserire l'estremità grande del cavo USB direttamente in una porta USB del computer (non un hub USB); inserire l'estremità piccola nella **presa USB** situata sulla parte inferiore dell'iCN.
   - Inserire l'estremità piccola dell'adattatore di potenza CA nella **presa di alimentazione** situata sulla parte inferiore dell'iCN; inserire l'altra estremità nella presa di corrente.
   - Premere .

     L'iCN si accende.
   - Quando sull'iCN viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **Avanti**.



   - Microsoft ActiveSync eseguirà la sincronizzazione con l'iCN.

   Si è ora pronti a installare mappe sull'iCN.

Per aprire SmartST Desktop

Una volta installato SmartST Desktop è possibile accedervi dal menu **Start**:

Start → Programmi → Navman → SmartST Desktop 2005 for iCN500 series

Rimozione di SmartST Desktop dal Computer

Suggeriamo di usare la funzione *Installazione applicazioni* del pannello di controllo di Windows:

1. Aprire **Installazione applicazioni:**

   Start → Pannello di controllo → Installazione applicazioni
2. **Rimuovere: Navman SmartST Desktop 2005 per iCN500 Series.**

   Nota: è possibile che il nome del programma sia diverso da quello indicato sopra.

SmartST Desktop è ora stato rimosso dal computer.

18. Aggiornamento dell'iCN

Aggiornamento della versione di SmartST

Si raccomanda di utilizzare regolarmente SmartST Desktop per visitare il sito Web di Navman alla ricerca di aggiornamenti del software SmarST:

1. Se ci si collega a Internet tramite una connessione telefonica, collegarsi adesso a Internet.
2. Aprire SmartST Desktop:
   Start → Programmi → Navman → SmartST Desktop 2005 for iCN500 series
3. Nel menu **Configurazione**, selezionare **Aggiorna software** e **Verifica aggiornamenti sul web**. Il computer si collega a Internet e visualizza il sito web della Navman.
4. Scaricare nel computer l'aggiornamento relativo alla regione di appartenenza, se disponibile
5. Nel menu **Configurazione**, selezionare **Aggiorna software**, quindi **Aggiorna software iCN**. Seguire le istruzioni per aggiornare il software dell'iCN.

Aggiornamento da una versione precedente di SmartST

Vedere la *Guida all'installazione* allegata all'aggiornamento del software.

19. Installazione di mappe tramite SmartST Desktop

L'iCN è dotato di una mappa pre-attivata. Se servono altre mappe, bisogna prima acquistare un Map Product Key. Utilizzare SmartST Desktop per attivare il Map Product Key e installare la mappa desiderata.

Installare e attivare mappe nell'iCN

1. Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:
   Start → Programmi → Navman → SmartST Desktop
2. Inserire un CD di mappe SmartST nell'unità CD del computer, le mappe disponibili verranno visualizzate (il colore predefinito per le mappe disponibili è *azzurro ombreggiato*).
   Nota: se il computer apre Esplora risorse, chiudere tale finestra.

Le mappe disponibili nel CD di mappe inserito nell'unità CD-ROM vengono visualizzate in blu ombreggiato.

3. • **Utenti australiani, neozelandesi e nordamericani:** se si è già attivato un Map Product Key per il proprio Paese, andare al passo 7; altrimenti continuare fino al passo 4.
   • **Utenti europei:** se si è già attivato un Map Product Key Gold / paneuropeo (attiva tutte le mappe dell'Europa), andare al passo 7; altrimenti continuare fino al passo 4.
4. Fare clic sulla mappa che si desidera installare nell'iCN.
   Nota: è possibile che sia necessario installare più mappe per coprire l'area geografica desiderata.
5. Se ci si collega a Internet tramite una connessione telefonica, collegarsi adesso a Internet.
6. Seguire le istruzioni per l'attivazione del Map Product Key:
   • Quando richiesto, immettere il Map Product Key riportato sul retro della custodia del CD.
   • Verrà richiesto di inserire o aggiornare i propri dati di contatto in modo che la Navman possa inviare un avviso sulla disponibilità di nuovi aggiornamenti.
   • Il computer si collegherà a Internet e attiverà il Map Product Key.
   • Se si sta attivando la mappa di una regione continentale non installata in precedenza nell'iCN, seguire le istruzioni sullo schermo per attivare la nuova regione. Le quattro regioni continentali sono Europa, America del Nord, Australia e Nuova Zelanda.

- Una volta completata l'attivazione, la mappa cambierà colore (il colore predefinito per le mappe attivate è verde chiaro). Continuare fino al passo 7.

La mappa attivata viene visualizzata in verde chiaro.

7. Fare clic sulla mappa che si desidera installare nell'iCN.

   La mappa cambierà colore a indicare che è stata selezionata (il colore predefinito per le mappe selezionate è verde scuro). La mappa è ora riportata nella sezione Selezionate della scheda Mappe selezionate desktop.

8. • **Utenti australiani, neozelandesi e nordamericani:** se si è già attivato un Map Product Key per il proprio Paese, ripetere il passo 7 finché tutte le mappe richieste sono state aggiunte alla sezione Selezionate della scheda Mappe selezionate desktop.

   • **Utenti europei di Map Product Key Gold/paneuropeo:** se si è già attivato un Map Product Key Gold / paneuropeo (attiva tutte le mappe dell'Europa), ripetere il passo 7 finché tutte le mappe richieste sono state aggiunte alla sezione Selezionate della scheda Mappe selezionate desktop.

   • **Utenti europei Map Product Key Silver / singolo:** se si dispone di un altro Map Product Key Silver / singolo da attivare (attiva un'unica mappa), andare al passo 4.

La mappa selezionata viene visualizzata in verde scuro.

9. Fare clic sul pulsante **Aggiungi** per installare nell'iCN, nella scheda di memoria o nel dispositivo di scrittura su scheda di memoria (non fornito) tutte le mappe elencate nella sezione **Selezionato** della scheda **Mappe selezionate desktop**. SmartST Desktop installerà la mappa o le mappe selezionate nell'iCN o nella scheda di memoria card dell' iCN. Una volta installate, la mappa o le mappe cambieranno colore (il colore predefinito per le mappe installate è giallo).
10. Per usare l'iCN, scollegare il cavo USB dall'iCN.

AVVERTENZA: non scollegare il cavo USB dalla **presa USB** dell'iCN finché la schermata *Visualizzazione mappe* non si è aggiornata e la mappa o le mappe installate hanno cambiato colore (il colore predefinito per le mappe installate è *giallo*).

Rimuovere le Mappe dall'iCN

1. Aprire SmartST Desktop:
   Start → *Programmi* → *Navman* → *SmartST Desktop 2005 for iCN500 series*
2. Aprire la sezione **Mappe sull'iCN**:
   scheda iCN → *Mappe sull'iCN*.
3. Fare clic sulla mappa da rimuovere e selezionare l'opzione **Rimuovi da iCN** nel menu a comparsa.

20. Installazione di una lingua nell'iCN 510

L'iCN 510 memorizza i file della lingua inglese nella memoria interna per impostazione predefinita, mentre le altre lingue sono memorizzate nella scheda di memoria inclusa con l'iCN.

La seguente procedura sostituirà l'inglese nell'iCN con un'altra lingua. Completare questa procedura solo se è applicabile una delle seguenti condizioni:

- Si desidera usare una scheda di memoria diversa da quella allegata all'iCN,
- Uno o più file sono stati cancellati dalla scheda di memoria o
- Si è acquistato l'iCN nel Regno Unito o in Australia e si desidera installare una lingua diversa dall'inglese.

Requisiti indispensabili

È necessario che nel computer siano installati questi programmi:

- SmartST Desktop (nella lingua desiderata) e
- Microsoft ActiveSync 3.7.1 (o superiore).

Se non sono installati entrambi i programmi, installarli completando *Installazione di SmartST Desktop sul computer* a pagina 78.
Nota: se SmartST Desktop è già installato, ma in una lingua diversa da quella che si desidera installare nell'iCN, bisogna prima rimuovere SmartST Desktop (vedere Rimozione di SmartST Desktop *a pagina 79.) e quindi installare di nuovo SmartST Desktop nella lingua corretta. Ad esempio, se si desidera installare il francese nell'iCN, è necessario che, nel computer, SmartST Desktop sia installato in francese.*

Passo uno: rimuovere SmartST dall'iCN

1. Inserire la scheda di memoria nello scomparto **SD/MMC** dell'iCN.
2. Collegare l'estremità piccola del cavo USB alla presa situata nella parte inferiore dell'iCN e l'altra estremità alla presa USB del computer.
   Si aprirà Microsoft ActiveSync, che eseguirà la sincronizzazione con l'iCN.
3. In Microsoft Activesync, fare clic su .
   Si aprirà Windows Explorer, mostrando il contenuto dell'iCN.
4. In Windows Explorer, selezionare la cartella **Program Files** ed eliminarla.
   - Se viene richiesto di confermare, fare clic su **Sì**.
5. In Windows Explorer, aprire la cartella **Il mio disco flash**.
   Verrà visualizzato il contenuto di Il mio disco flash.
6. Selezionare tutti i file e le cartelle contenuti nella cartella **Il mio disco flash** ed eliminarli.
   - Se viene richiesto di confermare, fare clic su **Sì**.
7. Chiudere Windows Explorer.
8. Usare lo stilo per spostare su **OFF** l'**Interruttore batteria** posto sul retro dell'iCN.

9. Attendere cinque secondi, quindi spostare l'**Interruttore batteria** su **ON**. L'iCN si accenderà mostrando la schermata blu *USB*. Microsoft ActiveSync eseguirà nuovamente la sincronizzazione con l'iCN

Passo due: installare nuovamente SmartST sull'iCN

1. Verificare che l'iCN sia ancora acceso e collegato al computer e quindi aprire SmartST Desktop:
   Start → *Programmi* → *Navman* → *SmartST Desktop*
2. Verrà richiesto di installare SmartST sull'iCN. Fare clic su **Sì** e seguire le istruzioni del computer e dell'iCN.
3. Verrà richiesto di registrare l'iCN. Fare clic su **No**, poiché l'iCN è stato preregistrato.
4. Nel menu **Strumenti**, selezionare **Recupera informazioni di registrazione dalla Navman**.
5. Seguire le istruzioni per recuperare le informazioni di registrazione dell'iCN:
   - Il computer si collegherà ad Internet per recuperare le informazioni di registrazione dell'iCN.
   - Quando vengono visualizzate le informazioni di registrazione, fare clic su **Avanti**. Non è necessario immettere Application Key, poiché l'iCN è stato preregistrato.
6. Una volta completato il recupero della registrazione, chiudere SmartST Desktop e scollegare l'iCN dal computer.
   L'iCN verrà riavviato nella nuova lingua.

21. Navigazione continentale continua

Le mappe di base consentono di navigare senza interruzioni tra le mappe installate senza installare le mappe di tutte le regioni lungo il percorso. Ogni mappa di base copre una zona estesa, come ad esempio l'Europa occidentale o gli Stati Uniti continentali e contiene numerose strade che collegano città e cittadine. Sulla mappa di base, è possibile selezionare una strada o un PDI come punto di partenza o destinazione.

Tutte le mappe di base:

- contengono strade e collegamenti su traghetto di elevata importanza nazionale e internazionale.
- utilizzano meno memoria di quella necessaria per installare tutte le mappe dettagliate equivalenti.
- escludono le strade più piccole e presentano un livello ridotto di dettaglio geografico.

È possibile aggiungere e rimuovere le mappe di base utilizzando il programma di installazione delle mappe di base (vedere qui di seguito).

Installare le mappe di base

1. Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:
   Start → Programmi → Navman → SmartST Desktop 2005 for iCN500 series.
2. Nel menu **Mappa**, fare clic su **Mappe di base**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappe di base Navman*.

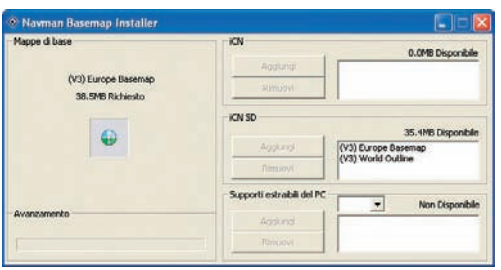

3. Fare clic sul pulsante **Aggiungi** per installare la mappa di base nell'iCN, nella scheda di memoria o nel dispositivo per la lettura di schede di memoria.

Attivare la mappa di base

1. Scollegare il cavo USB dall'iCN.
   L'iCN si accende.
   - Se l'iCN non si accende, premere .
2. Nella schermata *Menu principale* dell'iCN, premere **Preferenze**.
3. Nella schermata *Preferenze*, premere **Mappe**.
4. Completare una delle operazioni seguenti:
   - Se la mappa di base è nell'iCN, dalla schermata *Mappe*, selezionare **Memoria interna**.
     Verrà visualizzata la schermata *Mappe - Memoria interna*.
   - Se la mappa di base è nella scheda di memoria, dalla schermata *Mappe*, selezionare **Scheda di memoria**.
     Verrà visualizzata la schermata *Impostazioni - Scheda di memoria*.
5. Per attivare la mappa di base, selezionarne la casella di controllo.
6. Premere **Salva**.
   Verrà visualizzata la schermata *Menu principale*.

Rimuovere la mappa di base

1. Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:
   Start → Programmi → Navman → SmartST Desktop 2005 for iCN500 series.
2. Nel menu **Mappa**, fare clic su **Mappe di base**.
   Verrà visualizzata la schermata *Mappe di base Navman*.
3. Selezionare la Mappa di base da rimuovere.
4. Fare clic sull'appropriato pulsante **Rimuovi** per rimuovere la mappa di base dall'iCN, dalla scheda di memoria o dal dispositivo per la lettura di schede di memoria.

22. Funzioni avanzate di SmartST Desktop

Questa sezione descrive dettagliatamente le funzioni avanzate di SmartST Desktop.
Se non si è mai installato SmartST Desktop, vedere a pagina 75.

Per trovare una città o una cittadina

1. Dal menu **Mappa**, fare clic su **Trova città**.
   Verrà visualizzata la schermata *Trova città*.

2. Digitare il nome della città o cittadina nel campo **Nome città**.
   L'elenco delle città disponibili si ridurrà per corrispondere alla ricerca.
3. Fare doppio clic sul nome della città o della cittadina.
   La *schermata Mappa* ruoterà per centrare la città o la cittadina selezionata e ne contrassegnerà la posizione.

Colori e struttura della mappa

Per accedere alla sezione **Colori desktop**: *scheda Desktop* → *Impostazioni* → *Colori*.

Per modificare l'aspetto del tipo di mappa, regolare le impostazioni.

Impostazioni di colore	Descrizione
	Controlla i colori della mappa
	Visualizza il: • colore bordo mappa • colore mappa • larghezza bordo mappa
	Regola la larghezza del bordo mappa.
	Controlla la visualizzazione della mappa: • colore pieno • nessun colore • trama ombreggiata
	Controlla le caratteristiche geografiche visualizzate sulla mappa. Le caratteristiche sono visibili solo se la mappa non è a colori o presenta una trama ombreggiata.

Strati della mappa

Per conservare lo spazio sull'iCN e sulla scheda di memoria, è possibile scegliere quali strati della mappa installare.

Gli strati fra cui è possibile scegliere sono:

- Punti di interesse (PDI)
- Specchi d'acqua e parchi
- Confini geografici (topografia).

Per accedere alla sezione **Strati mappa**: *scheda Desktop* → *Impostazioni* → *Strati.* Selezionare o deselezionare le varie caselle di controllo per indicare gli strati da installare per ogni mappa.

Selezionare gli strati dei dati di mappa che si desidera scaricare nel iCN.
Selezionare i dati da caricare
POI
Strade
Acqua, parchi, ecc.
Contorni dei Paesi

Editor dei Punti di interesse (PDI)

È possibile creare Punti di interesse (PDI) personalizzati utilizzando l'editor PDI in due modi:

- creando i propri file PDI oppure
- utilizzando file PDI compatibili scaricati da Internet.

Nell'iCN è possibile salvare un massimo di 25 file PDI personalizzati. I file PDI personalizzati sono elencati nella schermata *I miei PDI*.

I PDI personalizzati possono essere impostati per abilitare un campanello d'allarme o un'avvertenza visiva sulla schermata *Seleziona PDI attivo*, quando ci si trova nelle immediate vicinanze.

Creazione di un file PDI personalizzato

1. Creare un nuovo file PDI utilizzando l'editor PDI.
   - Nel menu **Mappa** di SmartST Desktop, fare clic su **Punti di interesse**. Verrà visualizzata la schermata *Editor PDI*.
   - Nel menu **File** della finestra dell'*Editor PDI*, fare clic su **Nuovo file di testo**. Verrà visualizzata la schermata *Nome file PDI.*
   - Digitare un nome per il file nella casella **Nome file** e quindi fare clic su **OK**. Il nome del file può contenere fino a otto caratteri senza spazi.

2. Aggiungere un PDI al file PDI.
   - Nel menu **Modifica** della finestra dell'*Editor PDI*, fare clic su **Nuovo**.
     Verrà visualizzata la schermata *Dettagli PDI*.

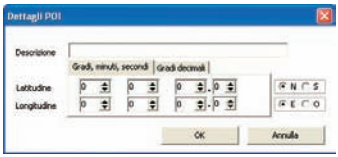

   - Digitare una descrizione per il PDI nella casella **Descrizione**.
   - Nella scheda **Gradi, Minuti, Secondi**, digitare o selezionare i gradi, minuti e secondi della latitudine del PDI nelle caselle **Latitudine**.
   - Nella scheda **Gradi, Minuti, Secondi**, digitare o selezionare i gradi, minuti e secondi della longitudine del PDI nelle caselle **Longitudine**.
   - Per salvare il PDI, fare clic su **OK**.
3. Ripetere il passo 2 fino ad aggiungere tutti i PDI al file PDI.
4. Nel menu **File**, fare clic su **Salva**.
   Viene salvato il PDI.
5. Completare come segue il *Salvataggio di un file PDI personalizzato nell'iCN*.

Importazione di un file PDI personalizzato

1. Scaricare un file PDI da Internet e salvarlo sul computer.
2. Aprire il file PDI con l'Editor PDI
   - Nel menu **Mappa** di SmartST Desktop, fare clic su **Punti di interesse**.
     Verrà visualizzata la schermata *Editor PDI*.
   - Nel menu **File** della finestra dell'*Editor PDI*, fare clic su **Apri file di testo**.
     Verrà visualizzata la schermata *Apri.*
   - Selezionare il file PDI dall'unità locale o di rete e quindi fare clic su **Apri**.
3. Completare come segue il *Salvataggio di un file PDI personalizzato per l'iCN*.

Salvataggio di un file PDI personalizzato sull'iCN

1. Nel menu **Mappa** di SmartST Desktop, fare clic su **Punti di interesse**. Verrà visualizzata la schermata *Editor PDI*.
2. Nel menu **File** della finestra dell'*Editor PDI*, fare clic su **Salva su dispositivo**.
   Verrà visualizzata la schermata *Opzioni PDI*.

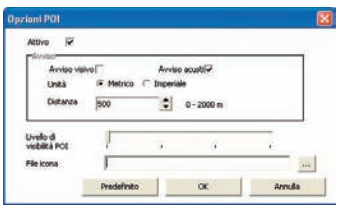

3. Modificare le impostazioni PDI come richiesto:

Se si desidera...	procedere come segue:
attivare il PDI	selezionare la casella di controllo **Attivo**. *Nota: se non si attiva il PDI, sarà possibile configurare solo il **Livello visibilità PDI** e le impostazioni di **File icona**.*
abilitare un'avvertenza visiva quando il PDI è molto vicino	selezionare la casella di controllo **Allarme visivo**.
abilitare un campanello d'allarme quando il PDI è molto vicino	selezionare la casella di controllo **Allarme acustico**.
modificare le unità utilizzate per misurare la distanza da questo PDI	selezionare l'opzione **Metrico** o **Imperiale**.
selezionare la distanza dal PDI in cui deve apparire l'avvertenza visiva o deve suonare il campanello d'allarme	selezionare la distanza dalla casella **Distanza**.
indicare la priorità di questo PDI quando uno o più PDI aggiuntivi si trovano nello stesso luogo	muovere il cursore **Livello visibilità PDI** verso sinistra o destra.
selezionare un'icona personalizzata del tipo di PDI da visualizzare sulla mappa (se non si seleziona un'icona personalizzata, ne apparirà una predefinita)	Digitare il percorso del file icona da utilizzare per rappresentare il tipo di PDI, nella casella **File icona** o selezionare il file icona dal drive locale o di rete facendo clic su ..., localizzando il file e facendo clic su **Apri**. Il file deve essere un'immagine bitmap (.bmp) con un minimo di 6x6 pixel e un massimo di 32x32 pixel.

4. Fare clic su **OK** e seguire le istruzioni.
   Il file PDI è salvato sull'iCN come tipo di PDI personalizzato.
   - Se si desidera modificare il nome del file, modificare tale nome nella casella *Nome file* della finestra *Nome file PDI* e quindi fare clic su **OK**.
     Il nome del file può contenere fino a otto caratteri e non può contenere spazi.

Eliminazione dall'iCN di un file PDI personalizzato

1. Nel menu **Mappa**, fare clic su **Punti di interesse**.
   Verrà visualizzata la schermata *Editor PDI*.
2. Nel menu **File**, fare clic su **Gestisci file PDI**.
   Si aprirà la finestra *Gestisci file PDI*, con l'elenco dei file PDI personalizzati installati nell'iCN.
3. Fare clic su **Nome File** o **Dimensione** del file PDI da cancellare.
4. Fare clic su **Cancella**.
   Il file è rimosso dall'elenco, ma non è ancora cancellato.
5. Per selezionare un altro file da cancellare, tornare indietro al passo 2; altrimenti, continuare fino al passo 6.
6. Fare clic su **OK** e accettare le modifiche.
   Il file o i file selezionati saranno cancellati.

Backup

È possibile salvare sul computer i backup di tutte le preferenze e i Preferiti dell'iCN.

Per eseguire il backup delle preferenze, dei Preferiti, e di Casa mia

1. Nel menu **File** di SmartST Desktop, fare clic su **Backup**.
   Verrà visualizzata la schermata *Backup*.
2. Fare clic su **Nuovo Backup**.
   Verrà visualizzata la schermata *Nuovo backup*.
3. Fare clic su **OK**.
   Verrà chiusa la schermata *Nuovo backup*. Il backup sarà visualizzato nella schermata *Backup*.
4. Chiudere la finestra *Backup*.

Per eliminare un Backup

1. Nel menu **File** di SmartST Desktop, fare clic su **Backup**.
   Verrà visualizzata la schermata *Backup*.
2. Selezionare il backup da eliminare dall'elenco.
3. Fare clic su **Cancella**, e quindi su **OK**.
   Viene eliminato il backup.
4. Chiudere la finestra *Backup*.

Per ripristinare un Backup

1. Nel menu **File** di SmartST Desktop, fare clic su **Ripristina**.
   Verrà visualizzata la schermata *Ripristina*.
2. Selezionare il backup dall'elenco e quindi fare clic su **Ripristina**.
   Verrà visualizzata la schermata *Ripristina file selezionati*.
3. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per indicare quale parte del backup ripristinare.
4. Fare clic su OK.
   Verrà chiusa la schermata *Ripristina file selezionati* e il backup sarà ripristinato.
5. Chiudere la finestra *Ripristina*.

23. Accessori

È possibile acquistare a parte quasi tutti gli accessori inclusi con l'iCN, compresi i kit di montaggio aggiuntivi e gli adattatori di alimentazione veicolari.

Per l'iCN sono disponibili anche i seguenti accessori:

Antenna esterna mMCX

Necessaria per i veicoli dotati di finestrini coibenti o per potenziare le prestazioni GPS in zone con segnale debole e in luoghi con visibilità scarsa o limitata del cielo aperto.

Kit adattatore di alimentazione in CA

Cavo di alimentazione in CA con spine di riduzione per le seguenti regioni:

- Europa occidentale
- Regno Unito
- Australia/Nuova Zelanda
- Stati Uniti/Canada.

Cuffie

Cuffie per ascoltare le istruzioni vocali in perfetto isolamento.

Telecomando

Le funzioni dei pulsanti sono analoghe a quelle dei pulsanti di comando dell'iCN, ad eccezione del fatto che non è possibile accendere l'iCN con il telecomando.

Il telecomando è fornito con l'iCN 510 oppure 520 edizione Premium.

Appendice: tipi di strade

Nota: il Belgio e la Svizzera elencano i tipi di strade con le relative abbreviazioni in tre lingue.

Paese	Tipo di strada	Abbreviazione
Austria	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Belgio (francese)	AVENUE BOULEVARD CHAUSSÉE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE BVD CH IMP MT MT PL RTE RN R. SQ
Belgio (olandese)	BAAN BERG DREEF LAAN MARKT PARK PLEIN SQUARE STEENWEG STRAAT	BN BG DR LN MKT PK PL SQ STWG STR
Belgio (tedesco)	CHAUSSEE PLATZ STRASSE	CH PL STR
Finlandia	GATAN GATE GATA VÅGEN VÄG	GT GT GT V. V.
Francia	ALLEE AVENUE BOULEVARD CHAUSSÉE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA
Germania	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR

Paese	Tipo di strada	Abbreviazione
Irlanda	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT PLACE ROAD ROUTE SQUARE STREET YARD	AVE BVD CTR CR PL RD RTE SQ ST YD
Italia	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE STRADA STATALE SUPERSTRADA VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE SS SS V. VL
Lussemburgo	ALLÉE AVENUE BOULEVARD CHAUSSÉE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA
Norvegia	GATA GATE PLASSEN VEGEN VEI	GT GT PL V. V.
Paesi Bassi	BOULEVARD DIJK DWARSSTRAAT DWARSWEG GRACHT KADE KANAAL LAAN LEANE LOANE PARK PLANTSOEN PLEIN SINGEL STRAAT STRJITTE STRAATWEG WEG	BVD DK DWSTR DWWG GR KD KAN LN LN LN PK PLNTS PLN SNGL STR STR STRWG WG

Paese	Tipo di strada	Abbreviazione
Portogallo	AVENIDA BAIRRO CALÇADA CAMINHO ESTRADA LARGO LARGUINHO PRAÇA QUARTO QUARTA QUINTA RUA SÃO SANTA SANTO	AVE BA CC CAM EST LGO LARG PR QT QT QU R. S. S. S.
Regno Unito	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT	AVE BVD CTR CR
Spagna	AVENIDA CALLE CALLEJÓN CAMINO CARRETERA GLORIETA PASEO PLAZA RAMBLA RONDA	AVE C/ CJ CM CR G P.O P. RBLA RD
Svizzera (francese)	AVENUE CHAUSSÉE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE QUARTIER ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE CH IMP MT MT PL QU RTE RN R. SQ
Svizzera (italiano)	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE V. VL
Svizzera (tedesco)	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR

Informazioni sull'assistenza tecnica

Assistenza tecnica per Australia:

Navman Australia Pty. Ltd
PO Box 479
Gladesville
NSW 2111
Australia

pcnsupport.aus@navman.com
www.navman.com

Assistenza tecnica per Europa:

Navman Europe Limited
4G Gatwick House
Peeks Brook Lane
Horley, Surrey RH6 9ST
United Kingdom

Support: www.navman-europe.com/support.php
www.navman-europe.com

Assistenza tecnica per Nuova Zelanda:

Navman NZ Ltd
PO Box. 68-155
Newton
Auckland
New Zealand

pcnsupport.nz@navman.com
www.navman.com

Assistenza tecnica per USA e Canada:

Navman USA Limited
27142 Burbank
Foothill Ranch, CA 92610
United States of America

Phone: 866-9-NAVMAN
support@navmanusa.com
www.navmanusa.com

LA NAVMAN DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER UN UTILIZZO DEL PRESENTE PRODOTTO ATTO A PROVOCARE INCIDENTI O DANNI, O CHE POSSA VIOLARE LA LEGGE.

Conformità

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non deve generare interferenze dannose e (2) il presente dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero provocarne un funzionamento indesiderato.

Copyright

© 2005 Navman NZ Limited. Navman è un marchio registrato della Navman NZ Limited.
Tutti i diritti riservati.
SmartST, Drive-Away e Back-On-Track sono marchi della Navman NZ Limited. Tutti i diritti riservati.
Microsoft Windows 98 SE, ME, 2000 o XP SP1, Microsoft ActiveSync e Internet Explorer sono marchi registrati della Microsoft Corporation.
Adobe Reader è un marchio registrato della Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.
Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
Pubblicato in Nuova Zelanda.

MN000411B

Note